

Panasonic®

cd ナンバー・ディスプレイ 対応
キャッチホン・ディスプレイ

NTTへのサービス申し込みが必要です。(有料)

取扱説明書

コードレス電話機

品番 フ ィ ー イ ス プ イ ティーエル
VE-SV03DL

 フ ィ ー イ ス プ イ ティー ダブルエ
VE-SV03DW

親機 : VE-SV03.....1台

子機 : KX-FKN522....1台

親機 : VE-SV03.....1台

子機 : KX-FKN522....2台



VE-SV03DL



Ni-MH

ニッケル水素電池のリサイクルに
ご協力ください。

確認と準備

● 使 い か た ●

電話

留守番電話

ナンバー・ディスプレイ

お好み設定

● こんなときは ●

必要なとき

困ったとき

このたびは、コードレス電話機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

保証書 別添付

- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。特に「安全上のご注意」(4~7ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

確認と準備

安全上のご注意 4

- 使用上のお願い 8
- 本体と付属品 11
- 各部のなまえとはたらき 12
 - 全体図／
 - 使用中ランプと留守ランプ／
 - 子機操作部／液晶ディスプレイ

準備

- 親機を接続する 16
- 子機を準備する 17
- 日付・時刻の設定／
回線の設定 19

電 話

電話

- 電話をかける 20
 - 再ダイヤル／
 - かんたん再ダイヤル／電話帳
- 電話を受ける 22
- 別の子機に電話をまわす 23
- 子機2台と外の相手の3人で話す
(3者通話) 24
- 親機から子機を呼び出す
(子機呼出) 25
- 子機から別の子機にかける
(子機間通話) 25

文字入力のしかた 26

電話帳に登録する 28

- 電話帳を別の子機に転送する 30

留守番電話

留守番電話を使う

- 留守セットする 31
- 用件を聞く (親機での操作) 32
- 用件を聞く (子機での操作) 33
- 自作応答メッセージに変える 34

外出先から留守番電話を聞く

- お出かけ前に／暗証番号に登録する ... 35
- 外出先から留守番電話を
リモート操作する 36

- 本機の製品情報をホームページで見ることができます。

<http://panasonic.jp/phone/>

- 本書に記載の会社名・ロゴ・製品名・ソフトウェア名は、各会社の商標または登録商標です。

ナンバー・ディスプレイ

- ナンバー・ディスプレイサービスを使うには 37
- 電話を受けるとき／かけるとき 38
 - ナンバー・ディスプレイサービスを利用して電話を受けるとき／電話番号を通知して電話をかける／電話番号を通知せずに電話をかける
- かけてきた相手の電話番号を見る／使う
(着信メモリー) 39
- いやな相手の電話を受けないようにする
(迷惑電話着信拒否) 40
- 非通知の電話を受けないようにする
(非通知着信拒否) 41
- 公衆電話を受けないようにする
(公衆電話着信拒否) 41

お好み設定

- 音の設定／子機の名前／
用件録音時間** 42
 - 呼出音を変える／
 - 音の大きさを変える (呼出音量／
受話音量／スピーカー音量／
ヘッドセット音量)／
 - 自分の声を変える (ボイスチェンジ)／
 - 子機に名前を付ける／
 - 用件録音時間を変える

機能一覧 44

機能登録一覧表 (設定のしかた)

必要なとき

さらに便利に...

- ヘッドセット (別売品)を使う 47
- 子機を増やす (増設・減設) 48
- いろいろな接続 49
 - ADSL回線に接続するとき／
 - ISDN回線に接続するとき／
 - 1回線に複数台接続するとき
(並列接続)

必要なとき

- お手入れ 51
- 子機の電池パックを交換するとき 51
- 親機や子機を壁掛けするとき 52
- 仕様 53

困ったとき

困ったとき 54

こんな表示が出たら 59




- 保証とアフターサービス 61
- Quick Reference Guide 64
- さくいん 66
- 別売品 裏表紙

安全上のご注意



必ずお守りください


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

	危険	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して生じることが想定される」内容です。
	警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
	注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。


■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

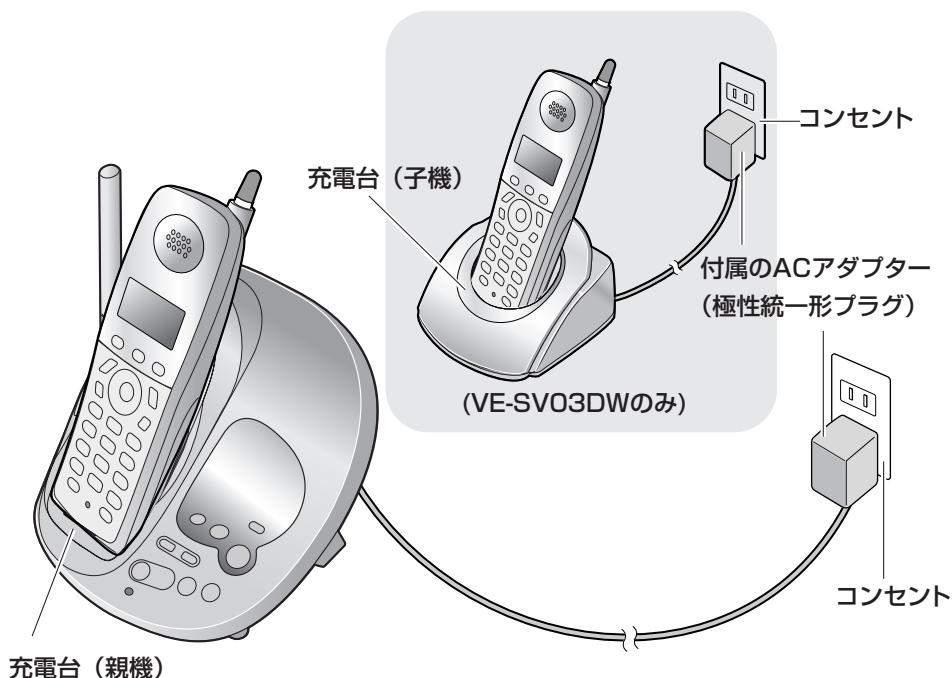

⚠ 危険

けが、やけど、
失明などを
防ぐために

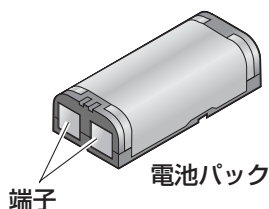

確認と準備

安全上のご注意

電池パックの取り扱いについて



禁止

電池パックを破壊、加熱、ショートさせない

液もれ・発熱・破裂の原因になります。

■ 分解・改造しない

■ 火の中に捨てたり、加熱しない

■ ⊕ ⊖ 端子を金属などに接触させない

● ネックレス・ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、
保管しないでください。



**指定の電池パックを、専用の充電台と
ACアダプターで充電する**

指定以外の電池パックを使ったり、付属の電池パックを他の
機器に使うと、液もれ・発熱・破裂の原因になります。



禁止

液もれした“液”に触れたり、目に入れない

● 目に入ったら、こすらず、すぐにきれいな水で洗ったあと、
直ちに医師の治療を受けてください。

警告



禁止

次のような場所で設置・
使用しない

本機の電波で、誤動作による事故の
原因になることがあります。

- 医用電気機器に近い場所
(手術室・集中治療室・
CCU※など)


※CCU…冠状動脈疾患監視病室

- 自動ドア・火災報知器などの
自動制御機器に近い場所

- 心臓ペースメーカーの装着部位
から22 cm以内の位置



ACアダプター

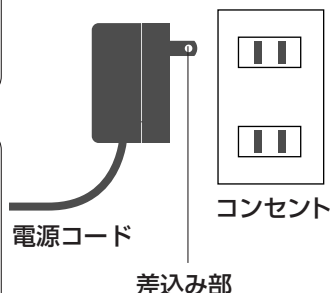

こんなときは、
ACアダプターを抜く

- 機器内部に金属物や、
水が入った
- 煙・異臭・異音が出た
- 落下・破損した

- 上記のような場合は販売店へ
ご相談ください。



分解禁止

分解・修理・改造しない

火災・感電の原因になります。

- 修理は販売店へご依頼ください。

警告

電源コード・ACアダプターの取り扱いについて



禁止

■ 破損するような取り扱いをしない

（傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない）

■ めれた手で抜き差ししない

■ 雷が鳴ったら触れない

（親機や電話機コードにも触れない）

■ コンセントや配線器具の定格を超える使いかたや、AC 100 V以外での使用はしない

たこ足配線などで、定格を超えると、発熱による火災の原因になります。



■ 差し込み部のほこりなどは定期的にとる

湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

● コンセントから抜き、乾いた布でふいてください。

■ 差し込み部は根元まで確実に差し込む

不完全だと、感電や、発熱による火災の原因になります。

● 傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

確認と準備

安全上のご注意

注意



禁止

■ 湿気や湯気・油煙・ほこりの多い場所では使用しない

火災、感電の原因になることがあります。

■ 水平でない場所や、振動の激しい場所では使用しない

落下により、破損やけがの原因になることがあります。

使用上のお願い

こんなところには設置しない

- ピアノなどの上。
(キズや、熱によるひびわれ、変色の原因)
- 火気・熱器具の近く。
(変形や故障の原因)
- テレビ・電子レンジ・パソコンの近く。
(電波干渉による誤動作の原因)
- 夏期の締め切った車内・直射日光のあたる
ところ・冷暖房機の近く。
(35℃以上、5℃以下は誤動作・変形・
故障の原因)
- 温度変化が激しいところ。
(結露による誤動作の原因)

お知らせ

- 寒い場所から急に暖かい場所に移動
させたときは、しばらく放置してから
接続、使用してください。

重要なものはメモして 保管

- 登録した電話帳
(☎ 29ページ)

お知らせ

- 使用誤り、静電気、電波の干渉、
使用中に電源が切れたときなど
記憶内容が変化・消失する場合が
あります。
(発生した損害について、当社が
責任を負えない場合があります)

約100 m以内
(間に障害物がない場合)



子機を使う場所は…

- 距離が離れていたり、次のような障害物などが
あると、電波が弱くなり、通話がとぎれたり、
子機に「圏外」と表示して使えないことがあります。
- 金属製のドアや雨戸。
- アルミはく入りの断熱材が入った壁。
- コンクリートやトタン製の壁。
- 親機と別の階や家屋で使うとき。
- 壁を何枚もへだてたところ。

電波を使う機器から離す

電波の干渉による、悪影響を予防するため、次の機器からは親機・子機とも約3 m以上離してください。


- 電子レンジ
- 無線LAN機器（ルーター・AV機器・防犯機器など）
- ワイヤレスAV機器（テレビ・ステレオ・パソコンなど）

その他、下記の機器も影響が出る場合があります。


- ゲーム機のワイヤレスコントローラー
- 万引き防止システム
（書店やCDショップなど）
- アマチュア無線局
- 工場や倉庫などの物流管理システム
- 鉄道車両や緊急車両の識別システム
- マイクロ波治療器
- その他、Bluetooth™ 対応機器や
VICS（道路交通情報通信システム）
など

（例：無線ルーターの設置）

離して置けないときは、
上下に置くと影響を軽減
できることがあります。

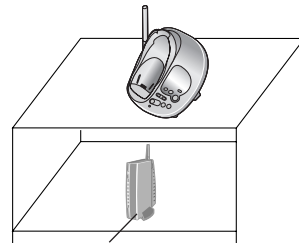

無線ルーター

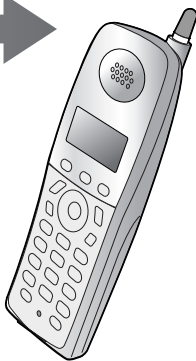

子機の傍受について

本機は子機での通話にデジタル信号を利用した傍受されにくい商品ですが、電波を使うため、第三者が故意に傍受するケースも考えられます。

補聴器の種類によっては子機で通話中に雑音が入る場合があります。

➡➡つづき 使用上のお願い

子機の電波について

●本機の子機は、2.4～2.4835 GHz の全帯域を使用する無線設備です

移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、干渉距離は80 mです。

本機には、それを示す右記のマークが貼付されています。

2.4FH8

●本機の使用周波数に関わるご注意

本機の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびにアマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. 本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。
2. 万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、本機のACアダプターを抜いて、お客様ご相談センター(☎ 62ページ)にご連絡いただき、混信回避のための処置など(例えば、パーティションの設置など)についてご相談ください。
3. その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など、何かお困りのことが起きたときは、お客様ご相談センター(☎ 62ページ)へお問い合わせください。

その他

●分解・改造することは法律で禁じられています。

(故障の際は、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください)

●停電すると、親機・子機とも使えません。

●NTTのレンタル電話機が不要になる場合は、局番なしの116番(通話料金無料)へご連絡ください。






本機を廃棄・譲渡・返却するとき

お客様固有の情報の流出による、不測の損害などを回避するために、親機と子機に記憶した情報(電話番号、登録した内容や録音された用件など)を消去してください。

●初期化するとき、子機を親機の近くに持ってきてください。



●VE-SV03DWでは、下記の操作を行ったあと、別の子機に記憶されている情報(子機の設定 ☎ 45・46ページ、電話帳、再ダイヤル)の消去も必要です。

➡ 別の子機で下記の子機のみ初期化するときの操作を行ってください。

- | | | |
|---|--|---------------------------------|
| 1  を押し、 # 1 1 1 を押し | 4  を押し | オヤキモシヨキカシマスカ
ハイ＝＊ イイエ＝＃ |
| 2  を押し | | ● 子機のみ初期化するとき
➡ # を押し |
| 3  を押し | 5  を押し | サイキトウカヒツヨウ
テス [F1] オス |
- ※ 初期化操作時の画面表示例
- 1. 機能 F1 ボタンを押した後、画面に「シュッカジハ モトス」が表示されます。
 - 2. 登録 F1 ボタンを押した後、画面に「スハテ シヨキカシマス ハイ＝＊ イイエ＝＃」が表示されます。
 - 3. ＊ ボタンを押した後、画面に「オヤキモシヨキカシマスカ ハイ＝＊ イイエ＝＃」が表示されます。
 - 4. ＊ ボタンを押した後、画面に「サイキトウカヒツヨウ テス [F1] オス」が表示されます。

本体と付属品

不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

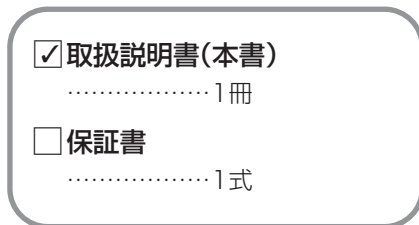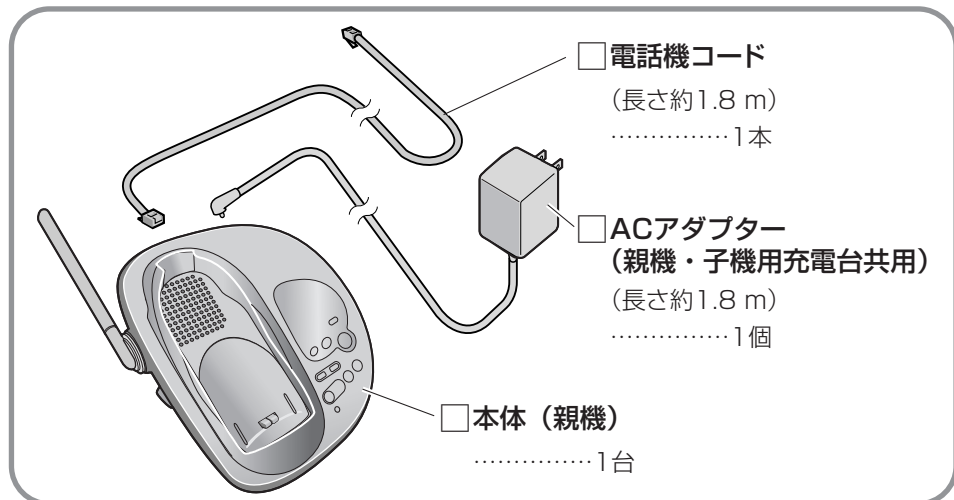


確認と準備


本体と付属品
使用上
のお願い

各部のなまえとはたらき (全体図)

親機 (充電機能付き)

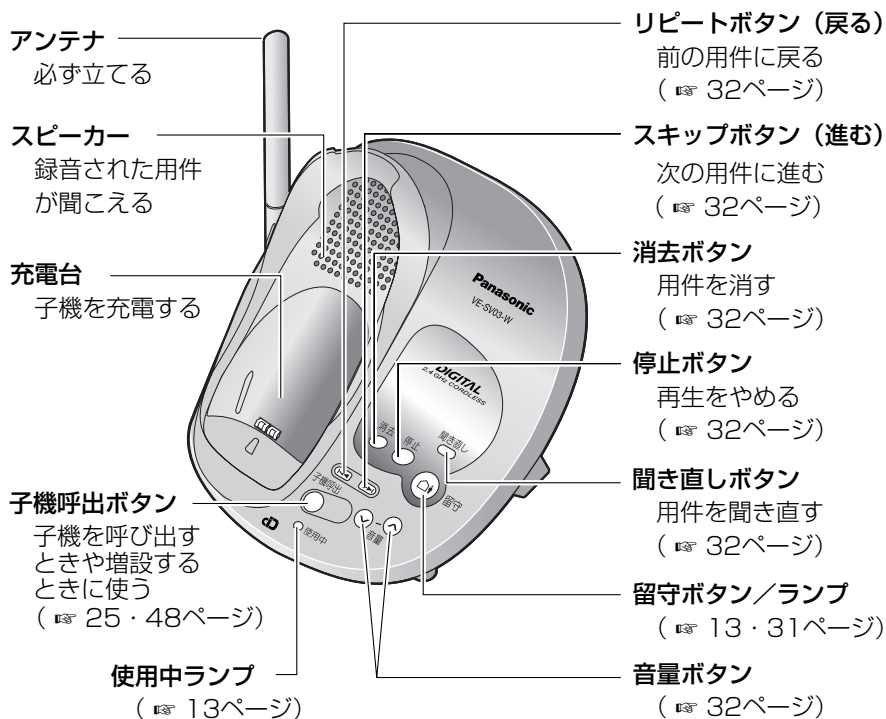

ACアダプター差込み口
ACアダプターをつなぐ
(16 ページ)

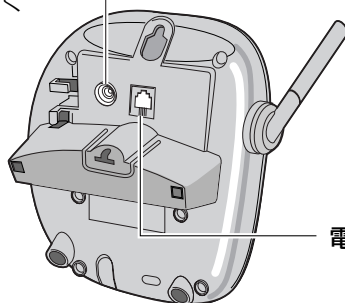

電話回線用モジュラージャック
電話機コードをつなぐ
(16 ページ)



使用中ランプと留守ランプ

電源を入ると、使用中ランプと留守ランプが約5秒間点灯します。
その後は下記のようにランプの点灯や点滅で、本機の状態をお知らせします。


■ 使用中ランプ（緑）

点灯	● 回線種別の自動判定中、外線使用中、子機呼出中、子機間通話中、着信メモリー検索中、留守番電話の操作中、または機能登録中です
点滅	● 電話がかかってきています ● 子機を増設中です


■ 留守ランプ（赤）

点灯	● 留守セットされています（ P.31 ページ）
遅い点滅	● 新しい用件が録音されています → 用件を再生してください（ P.32・33 ページ）
速い点滅 （エラー表示）	● 子機の  を押して「メモリいっぱい U80」が表示されたときは、 用件録音でメモリーがいっぱいになっています → 不要な用件を消去してください（ P.32・33 ページ） ● 子機の  を押して「リチャージング U83」が表示されたときは、 録音中に停電になり、用件が途中で消えています

子機

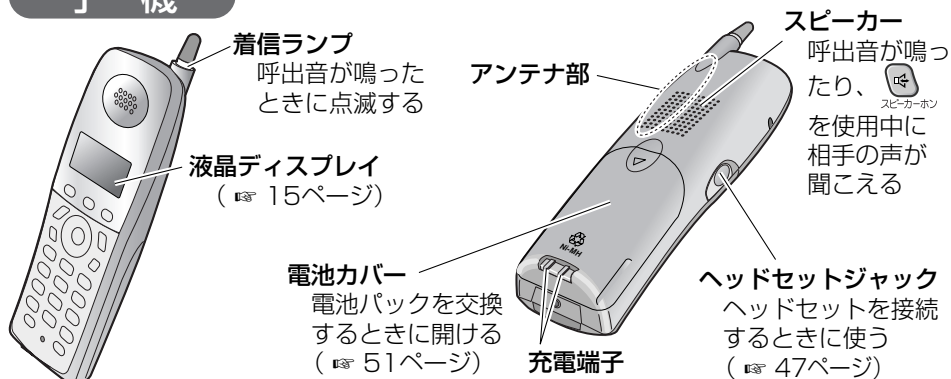

子機用充電台（VE-SV03DWのみ）

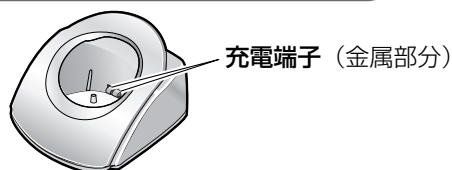

各部のなまえとはたらき (子機操作部)

マルチファンクションキー



- 呼出音量／受話音量／
スピーカー音量／
ヘッドセット音量を
変える (42 ページ)



- 電話帳を使う
(21・28 ページ)



- 同じ相手に
もう一度かける
(21 ページ)

本書では、キーの押しかたを
下記のように表しています



左を押す



右を押す



上を押す



下を押す



上または
下を押す



左または
右を押す



- キャッチホンを受ける
(20・22 ページ)

- 入れまちがえた文字や
数字を消す
(27 ページ)



- 別の子機を呼び出す
(23・24・25 ページ)
- 文字の種類を変える
(26 ページ)

受話口

液晶ディスプレイ
(15 ページ)

トーンボタン

- ダイヤル回線で
プッシュホン
サービスを使う
(20 ページ)

送話口

（話すとき、手で
ふさがなくて
ください）

シャープボタン

ボイスチェンジ



- 自分の声を変える
(43 ページ)



- 電話をかける、受ける
(20・22 ページ)



- 通話を終了する
- 操作や登録が終わるときや、
途中でやめるとき使う



スピーカーホン

- 子機を置いたままスピーカーホン
で通話する (21・22 ページ)



着信メモリー

- 通話中に待ってもらう (保留)
(20・22 ページ)
- ナンバー・ディスプレイサービス
で着信した相手を見る
(39 ページ)

F1 F2 ボタン

各ボタンの上部に表示される「登録」「機能」「修正」「留守」を操作するときを押してください。

- 本書の手順では、液晶ディスプレイの表示に合わせて下記のように表しています。



- 「登録」「機能」「修正」「留守」の表示は、操作手順によって変わります。
- F1 を使うときは、ボタンを押したあと [▼▲] オス の表示が出てから次の操作をしてください。
- 構内交換機に接続している場合など、ポーズ(ダイヤルの待ち時間)を入れるときは、F2 を押してください。(20ページ)

液晶ディスプレイ

子機の内線番号や、
登録した名前
(43ページ)

コキ1



親機からの電波が届かず、
通話ができないとき

電池残量

液晶ディスプレイは、説明のためすべて表示しています。
(実際の表示とは異なります)

■ 5時間充電したあとの使用時間のめやす

(使用環境温度が20℃のとき)

- 連続通話時間：約5時間
 - ・スピーカーホンで通話したり、電波状態が悪い所で使う場合
→ 連続通話時間は短くなります。
- 待受時間：約150時間
 - ・充電台に置かずに一度も通話しないとき。
 - ・「圏外」表示中は短くなります。




待受時



「ジ ュウテンゲグサイ」
と表示


通話中



4秒ごとに
「ビピッ」と
警告音が鳴る

すぐに充電が必要です。

親機を接続する

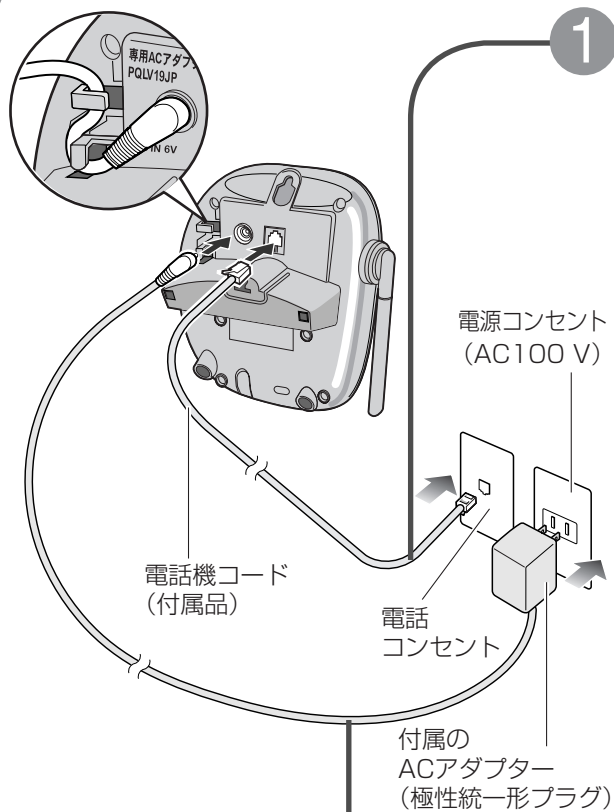


1 電話機コードをつなぐ

- ADSL、ISDN、1回線に複数台接続するときなどは…
(49、50ページ)

電話コンセントの種類


■ 3ピンプラグ式の時

アダプター(市販品)または、資格者の工事が必要。

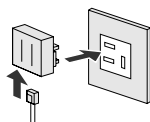

■ 直接配線方式の時

資格者の工事が必要。




2 ACアダプターを取り付ける

- ➔ 回線種別(ダイヤル/プッシュ)の自動設定が始まる。
(使用中ランプ点灯)

3 アンテナを立てる




1 電池パックを入れる

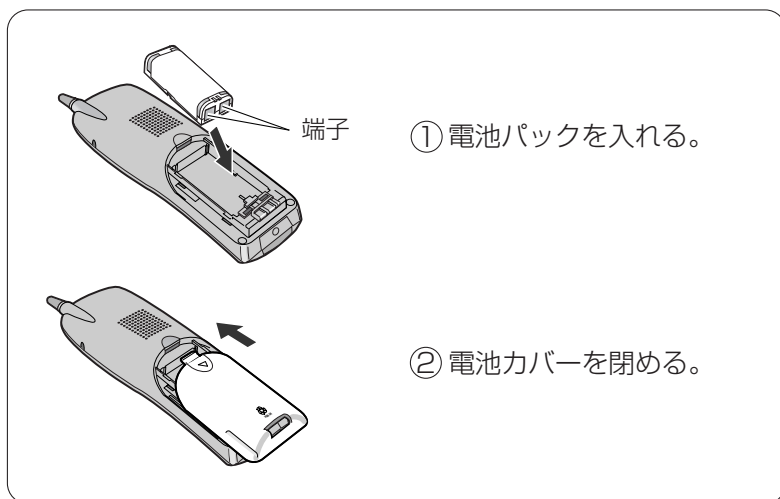

2 ■ VE-SV03DLの場合 (18ページの手順 ③ へ)

■ VE-SV03DWの場合 ACアダプターを取り付ける

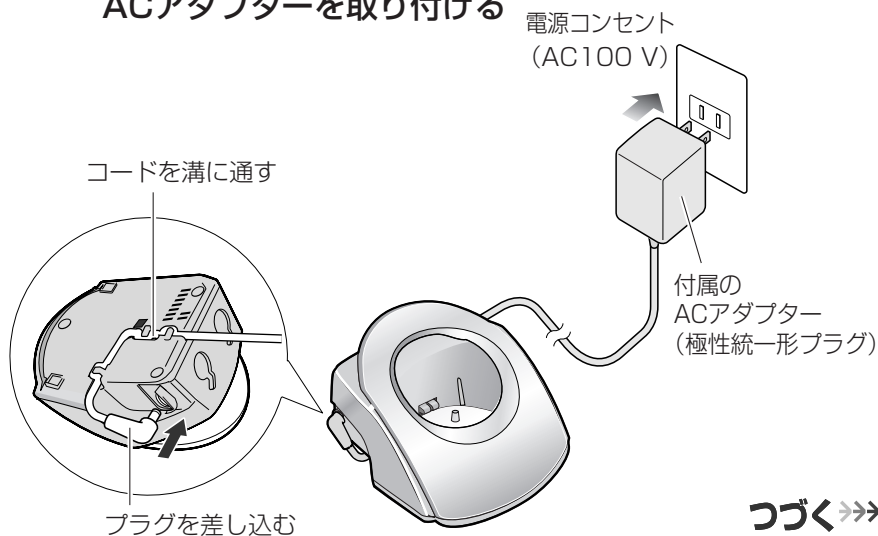


3 15分間充電し、日付・時刻を設定する (19ページ)

ヒツケ シムコウ
セツテイ シテクダサイ


■ カイセン シュヘツツ
セツテイ シテクダサイ

が表示されたとき

➡ 手動で電話回線の種別を設定してください。
(19ページ)

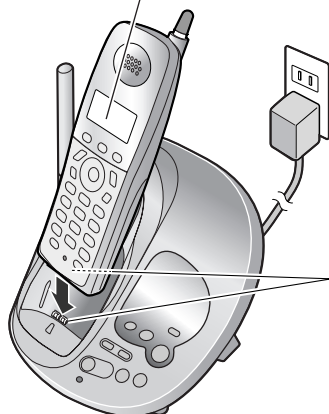

充電端子
(金属部分)

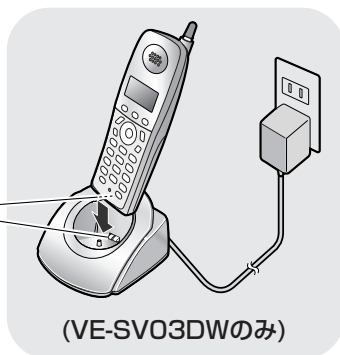

(VE-SV03DWのみ)

4 時報 (117) に電話がかかることを確認する

- 通話料金がかかります。

■ かからないとき

➡ 電話回線の種別を手動で設定する (19ページ)

- ADSL回線などに接続すると、モデムによっては正しい回線種別の設定ができず、フリーダイヤルや「117」「177」「110」「119」などにかからない場合がありますので、ご契約の回線種別に合わせて手動で設定してください。

5 子機を充電台に置き、5時間充電する

ジ ュ デ ン チ ュ



ジ ュ デ ン カ ン リ ョ ウ

- 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。
- VE-SV03DW で「圏外」と表示されるときは、充電時間が長くなります。親機にACアダプターをつなぎ、子機を親機の近くに設置してください。
- 「ジ ュ デ ン チ ュ」の表示が出ないときは、数分間充電台に置いたままにしてください。

お願い

- 充電端子が汚れたときはふいてください。(51ページ)
- 1週間以上、子機を充電台から外したり、ACアダプターを抜くときは、電池パックを外してください。(電池パックの性能維持と電池消耗を防ぐため)
次に使うときは充電してください。

日付・時刻の設定／回線の設定

日付・時刻を設定する

現在の日付・時刻を設定します。
(1カ月に約60秒ずれることがあります)

1 機能 **F1** を押し、**# 0 0 1** を押す

2 年・月・日・時刻(24時間式)を
入力する

2005年03月01日
15:45

例) 2005年3月1日15時45分


(2 0 0 5 0 3 0 1)

(1 5 4 5)

● まちがえたとき

➡ 方向キーでカーソルを合わせ、入れ直す

3 登録 **F1** を押し、**切** を押す

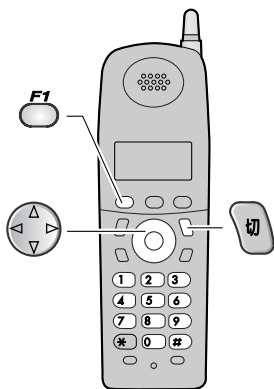

お知らせ

- 停電時は、日付・時刻が「初期値」(2005年01月01日 00:00)に戻る場合があります。再度、日付・時刻の設定をしてください。
(すでに留守録や着信メモリーに記録された日付・時刻は残ります)

手動で電話の回線種別を設定する

回線種別を自動設定できないときは、プッシュ回線か、ダイヤル回線かを手動で設定してください。

1 機能 **F1** を押し、**# 0 7 9** を押す

2 方向キーで回線種別を選び、

登録 **F1** を押す

カイセン=ジドウ
センタカハ [◀▶] オス

「プッシュ」：プッシュ回線
「20」：ダイヤル回線 速度 20 PPS
「10」：ダイヤル回線 速度 10 PPS
「ジドウ」：自動設定
(お買い上げ時の設定)

3 「プッシュ」「20」「10」の
いずれかを選んだときは、

切 を押す

- 「ジドウ」を選んだときは、自動設定を開始する

確認と準備

日付・時刻の設定／回線の設定
子機を準備する

■ 電話を時報(117)にかけてみて、
かからないとき

- ➡ 設定を変えて再度試す。
(どの設定でもかからないときは、NTT窓口 ☎ 116へ)

電話をかける

ダイヤルしてかける以外に、再ダイヤルや電話帳を使ってもかけられます。

1 充電台から子機を取り、 外線を押し、ダイヤルする

2 話す

■ 音の大きさを変えるには（受話音量）

→ を押す（ 42ページ）


■ 通話中に待ってもらうには（保留）

→ を押す（4秒ごとに「ピーツ」と鳴り、相手にメロディ「曲名：ガボット」が流れる）
通話に戻るには、もう一度 を押す

- 保留したまま約5分間放置すると、電話が切れます

■ キャッチホンを受けるには （NTTとの契約が必要）

→ を押す。元の相手との通話に戻るには、もう一度 を押す。

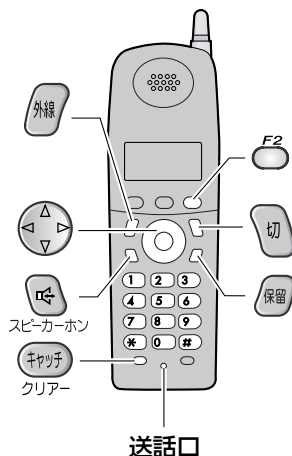

3 終わったら、 を押し、充電台に子機を戻す

- 充電台から外したままにもできます

お知らせ



- ナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」をつけてかけるとき（ 38ページ）
- ダイヤル回線でプッシュホンサービスを利用するとき（トーン信号を送るとき）
→ 相手先につながったあと （トーン）を押してください。
- 構内交換機に接続しているとき
→ 外線発信番号のあとに （ポーズ）を押し、相手の電話番号をダイヤルしてください。
- 表示される通話時間はめやすです。
通話料金は、相手が電話に出てからかかります。

（例）

ジカ	0:00:18
09876543...	

同じ相手にもう一度かける(再ダイヤル)

以前にかけた電話番号を、新しい順に10件まで記憶しています。

1  を押し、 で相手を選ぶ

2  を押す


- 記憶している相手の番号は消去できます。

→ 手順1のあと、 *  と押す。

電話を切らずにかけ直す (かんたん再ダイヤル)

コンサートのチケット取りなどで相手につながりにくいとき、電話を切る操作を省いてかけ直せます。

1 相手にダイヤルする

2 相手につながらなかったら、
電話を切らずに  を押す

→ 自動的に電話を切ってかけ直す

- 相手につながらないとき


→ 手順2を繰り返す

スピーカーホンの使いかた

子機を置いたまま相手と話すことができます。(相手の声はスピーカーから聞こえます) 話すときは、送話口に向かって話します。

- スピーカーホンにするには


→  を押す。

(もう一度  を押すと、通常の通話になります)

- 通話中に相手の声が途切れる場合は、交互にお話してください。



電話帳でかける

登録のしかた ( 28ページ)

1  を押す

- 名前の頭文字で相手を探すとき

→ 続けて、 ~  で名前の頭文字を入力する。


2  で相手を選び、 を押す

電話を受ける

呼出音の種類（ベル／メロディ）や大きさは、あらかじめ変えておくことができます。
（☎ 42ページ）


1 充電台から子機を取る

- 充電台に置いていないときは、


を押す

2 話す


- 音の大きさを変えるには（受話音量）


→ を押す（☎ 42ページ）

- 自分の声を変えるには（ボイスチェンジ）

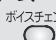→ を押す（☎ 43ページ）


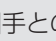
- 通話中に待ってもらうには（保留）


→ を押す（4秒ごとに「ピーツ」と鳴り、相手にメロディ「曲名：ガボット」が流れる）

通話に戻るには、もう一度 を押す

- 保留したまま約5分間放置すると、電話が切れます

- キャッチホンを受けるには
（NTTとの契約が必要）

→ を押す。元の相手との通話に戻るには、もう一度 を押す。

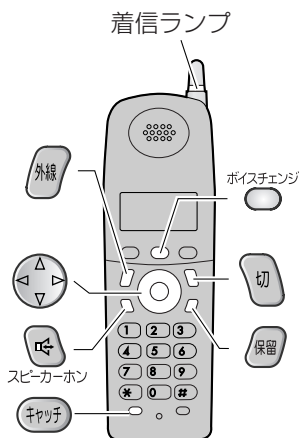




3 終わったら、

を押し、充電台に子機を戻す

- 充電台から外したままにもできます

お知らせ

- 呼出音が鳴っている間、子機の着信ランプが点滅します。
- 、 以外のどのキーを押しても電話を受けられます。
（☎ 45ページ「エニーキーアンサー」）
- スピーカーホンにするには、を押す。


別の子機に電話をまわす

子機が2台以上のときは、子機で受けた電話を別の子機にまわせます。

- VE-SV03DLをお買い上げの場合、子機の増設が必要です。(P.48ページ)

子機 (まわす側)

別の子機 (受ける側)

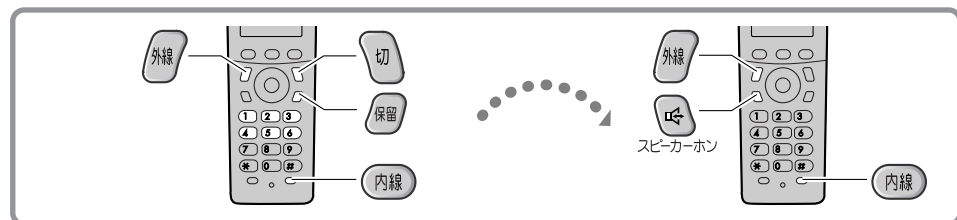

1 外の相手と通話中に「内線」を押す

- 子機が3台以上のときは、続けて子機の内線番号 (1 ~ 6) を押す

ナイセン バンゴウ?
ホリユ チュウ

- 外の相手との通話が保留になり、外の相手にメロディ「曲名：ガボット」が流れる

呼び出す



呼出音が鳴ったら、
充電台から子機を取る
(または「内線」を押す)



2 通話をまわすことを伝える

コキカンツウワ チュウ
ホリユ チュウ



子機どうして話す



別の子機と話す



3 「切」を押す

- 子機間通話が切れ、別の子機と外の相手が通話できる

外の相手と話す



別の子機に電話をまわす
電話を受ける

電話

お知らせ

- 別の子機が出ないときや子機間通話中に、外の相手との通話に戻るときは、「外線」を押します。

近くの別の子機にまわすには

1. 外の相手と通話中の子機側で「保留」を押す
2. 別の子機の相手に声で呼びかけて、電話をまわすことを伝える
 - 外の相手との通話に戻るときは、「外線」を押す
3. 別の子機側で「外線」または「スピーカーホン」を押す



子機2台と外の相手の3人で話す (3者通話)

子機が2台以上のときは、子機2台と外の相手の3人で通話できます。

- VE-SV03DLをお買い上げの場合、子機の増設が必要です。(48ページ)

子機 (かける側)

別の子機 (受ける側)

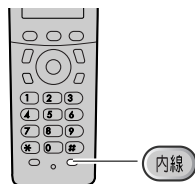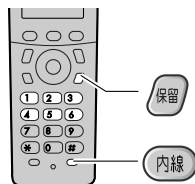

1 外の相手と通話中に **内線** を押す

- 子機が3台以上のときは、続けて子機の内線番号 (**1** ~ **6**) を押す


➡ 外の相手との通話が保留になり、
外の相手にメロディ
「曲名：ガボット」が流れる

呼び出す



呼出音が鳴ったら、
充電台から子機を取る
(または **内線** を押す)

2 3人で話すことを伝える



3 **保留** を押し、3人で話す

3シャツワ チュウ




親機から子機を呼び出す (子機呼出)


子機の所在がわからないときなどに利用すると便利です。(通話はできません)

親機 (呼び出す側)

子機 (受ける側)

- 1  を押す
- 使用中ランプが点灯し、
すべての子機を呼び出す
(子機が応答すると消える)



呼出音が鳴ったら、
 を押す
(または充電台から子機を
取る)

ヨビダシ
テイ シマシタ

■ 呼び出しを中止するとき → もう一度、 を押す。





子機から別の子機にかける (子機間通話)

子機が2台以上のときは、子機どうしで双方向に通話ができます。


- VE-SV03DLをお買い上げの場合、子機の増設が必要です。(P.48ページ)

子機 (かける側)

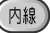別の子機 (受ける側)

- 1  を押す
- 子機が3台以上のときは、続けて
子機の内線番号 ( ~ ) を
押す
- すべての子機を呼び出すときは、
 * と押す

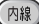

呼出音が鳴ったら、
充電台から子機を取る
(または  を押す)



2 話す



3 終わったら、 を押す

- 自動的に切れる

お知らせ

- 子機間通話は、通話料金がかかりません。
 - 子機間通話では、子機のスピーカースピーカーは使えません。
 - 子機間通話中に外から電話がかかってくると、呼出音が聞こえます。
- 話すには、 を押し (子機間通話が切れる)、 を押す (外の相手と話せる)

文字入力のかた

電話帳（☎ 28ページの手順2）を登録するときなどに使います。

1 文字入力画面で を押して文字の種類（入力モード）を選ぶ

ボタンを押すごとに入力モードが切り替わる

[カナ]

[AB]

[12]

カタカナ

英字・記号

数字

2 文字を入れる

（例）スズキ

ス…  を3回押したあと

 を押す

ズ…  を3回押す

 を1回押す

キ…  を2回押す

（例）PANA

P…  を1回押す

A…  を1回押す

N…  を2回押す


A…  を1回押す

（例）123

1…  を1回押す

2…  を1回押す

3…  を1回押す

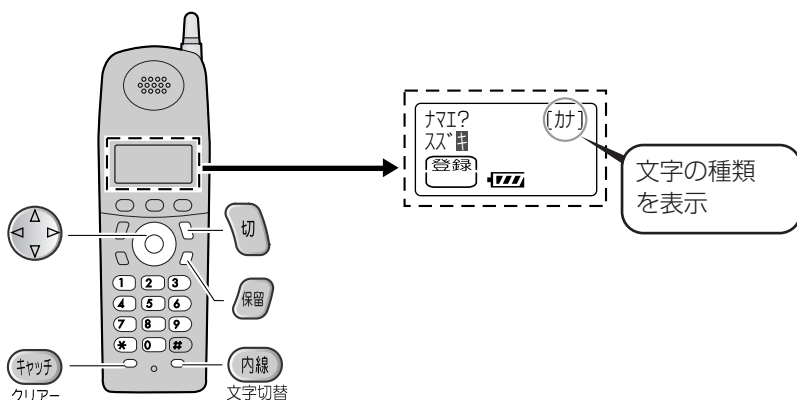

同じボタンの文字を続けて入力する

で■（カーソル）を右に移動させ、次の文字を入れる

スペースを入れる

保留を押す

■（カーソル）を移動する

を押す

途中で入力をやめる

切を押す

挿入・修正・消去する

- 挿入 → 1. 挿入する文字の次に■（カーソル）を移動させる
2. 文字を入力する
- 修正 → 1. 修正する文字に■を移動させる
2. キャッチで消し、文字を入れ直す
クリアー
- 消去 → 1. 消去する文字に■を移動させる
2. キャッチを押す
クリアー
- 全消去 → 1. 文字の先頭に■を移動させる
2. キャッチを約2秒以上押す
クリアー

文字列一覧表（文字リスト）

ボタン	表示	[カナ]	[AB]	[12]
1	アイウエオ アイウエオ	アイウエオ	@ (アットマーク) ・ (ドット) - (ハイフン) & (アンダーバー) \$ (ダブリン) ¥ (ドル) % (パーセント) += (プラス) ~ (チル)^ (ハット)	1
2	カキクケコ	カキクケコ	A B C a b c	2
3	サシスセソ	サシスセソ	D E F d e f	3
4	タチツテトツ	タチツテトツ	G H I g h i	4
5	ナニヌネノ	ナニヌネノ	J K L j k l	5
6	ハヒフヘホ	ハヒフヘホ	M N O m n o	6
7	マミムメモ	マミムメモ	P Q R S p q r s	7
8	ヤユヨヤユヨ	ヤユヨヤユヨ	T U V t u v	8
9	ラリルレロ	ラリルレロ	W X Y Z w x y z	9
0	ワヲン (長音) ー ! ? ()	ワヲン (長音) ー ! ? ()	! ? / - * # , ; : . ' " () [] { } < > 「 」	0
*	ゝ 〃 〃 〃 (濁点) (半濁点)	ゝ 〃 〃 〃 (濁点) (半濁点)	ゝ 〃	
保留	□ スペース	□ スペース		

- 最大入力文字数には、スペースも1文字分として含みます。
- 一覧表の文字とディスプレイに表示される文字の形は、異なることがあります。

電話

文字入力のかた

電話帳に登録する

よくかける相手の名前と電話番号を、**最大50件まで**登録できます。

- VE-SV03DWでは、電話帳に登録した内容を、別の子機の電話帳に転送（コピー）できます。（※ 30ページ）
- 電話帳でかけるには（※ 21ページ）

1



電話帳 を押し、



登録

F1 を押す

登録できる残りの
件数を表示

ナマエ? [カナ]
アキ XXケン

2



で名前を入力し（12文字まで）、



登録

F1 を押す

ナマエ? [カナ]
スミ

- 文字入力のしかた（※ 26ページ）

3



で市外局番から電話番号を入力し

（24ケタまで）、

09876543・・



登録


F1 を押す

- まちがえたとき → を押す
- 続けて登録するとき → もう一度手順2へ

4



切 を押す

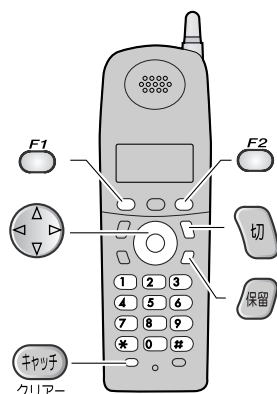




■ スペースを入れるとき → を押す。






■ 途中でやめるとき → を押す。

■ 電話番号にナンバー・ディスプレイサービスの「184」や「186」を入れるとき
→ 手順3で「184」または「186」を入力し、（ポーズ）を押したあと
電話番号を入力する。（ポーズは「P」と表示される）
（ポーズを入れないと誤発信することがあります）




再ダイヤルから電話帳に登録する

- 1  を押す
- 2  で相手を選び、 を押す
- 3 28ページの手順2からの操作をする
 - 電話番号の入力は不要です






電話帳を検索する


- 1  を押す
 - 名前の頭文字で相手を探すとき
→ 続けて、 ~  で名前の頭文字を入力する。
- 2  で検索する
- 3 終わったら、 を押す

電話帳を修正する


- 1  を押す
- 2  で相手を選び、 を押す
- 3 28ページの手順2からの操作をする

電話帳を消去する

- 1  を押す
- 2  で相手を選び、  と押す
 - 続けて消去するとき
→ 手順2を繰り返す
- 3 終わったら、 を押す

- 電話帳は一度にすべて消去できます。
( 46ページ「電話帳消去」)

お知らせ







- 時報 (117)、天気予報 (177)、電報 (115)、番号案内 (104) の4件が、あらかじめ登録されています。(修正・消去もできます)
- ディスプレイに表示される順番 →  を押すと下記の順で表示されます。
数字→アルファベット→カナ→記号→電話番号 (名前を登録していないとき)
よくかける相手を先に表示させたいとき
→ 名前の前に数字をつけて登録すると (例: 「001ナカムラ」「002イイツカ」…)、数字の小さい順に表示されます。



電話帳を別の子機に転送する


転送（コピー）すると、別の子機に同じ相手を登録する手間が省けて便利です。




- 転送するときは、子機を親機の近くに持ってきてください。
- VE-SV03DLをお買い上げの場合、子機の増設が必要です。（P.48ページ）

個別に転送する

- 1 機能  を押し、    を押す
- 2 登録  を押す

テンワチョウ テンソウ
- 3  で転送先を選び、
登録  を押す

テンソウサキ=コキ2
センタクル [◀▶] オス
- 4 登録  を押す


テンワチョウ=コハッ
センタクル [◀▶] オス
- 5  で転送をする内容を選ぶ
 - 0～9 で名前の頭文字を入力し、
 で選ぶこともできます
- 6 登録  を押す

テンソウハ [F1] オス







...



テンソウ シマシタ



↓
(転送した内容を表示)


 - 続けて転送するとき
→ もう一度手順5へ
- 7 終わったら  を押す

一括して転送する

- 1 機能  を押し、    を押す
- 2 登録  を押す

テンワチョウ テンソウ
- 3  で転送先を選び、
登録  を押す

テンソウサキ=コキ2
センタクル [◀▶] オス
- 4  で「イッセイ」を選び、
登録  を押す


テンワチョウ=イッセイ
センタクル [◀▶] オス
- 5 登録  を押す

イッセイ テンソウ
テンソウハ [F1] オス


...

テンソウ シマシタ
xxxケン

↓
(手順2の画面を表示)

 - 続けて転送するとき
→ もう一度手順2へ
- 6 終わったら  を押す

お知らせ

- 転送する内容と同じものが、すでに転送先に登録されている場合、その内容は追加登録されません。
- 転送先に同じ名前があっても、電話番号が異なるときは追加登録されます。
- 一括して転送するとき
 -  を押して表示される順番で転送されます。
 - 転送先の電話帳の空き件数が0件になると、自動的に転送を終了します。
 - 登録されている件数により、転送時間が長くなることがあります。

留守セットする

お出かけ前に下記の操作で留守セットしておくと、自動的に用件の録音ができます。

● 応答メッセージをあなたの声で録音できます。(34ページ)



1 お出かけ前に、留守 を押してランプを点灯させる

➔ 応答メッセージが流れ、留守セットされる

● 応答メッセージを止めるには

➔ 停止 を押す

● 留守セットしても、録音されている用件は消えません

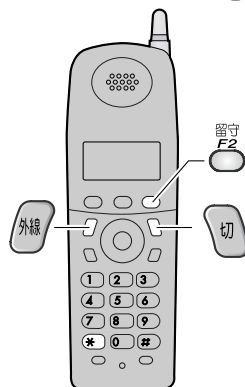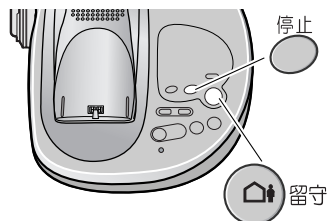

子機で留守セットするには

1. 留守 を押し、* を押す

コティ：固定応答メッセージ
ジカ：自作応答メッセージ
(34ページ)

用件録音できる
時間のめやす

ノコリ ヤク 107°ン
メッセ-ジ：コティ

2. 切 を押す

相手が電話を
かけてくると



本機では

相手に「呼出音」を4回流し
てから留守番電話が応答する

● 呼出音の回数を変えられます。
(44ページ「留守着信
呼出音の回数」)

応答メッセージが流れ
たあと、用件を録音し
ます

● スピーカーから相手
の声が聞こえます。

■ 留守番電話の応答中に電話に出るには

➔ 充電台から子機を取る、または 外線 を押す (用件録音は途中で止まり、
1件分として残ります)


用件録音時間と件数について

- 1件当たりの録音可能時間は2分/最大/応答専用(0分)の中から選べます。
(お買い上げ時：2分) (43ページ「用件録音時間を変える」)
- 合計約12分、件数では最大50件まで録音できます。
 - 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。
 - 録音時間には、自作応答メッセージも含まれます。
- メモリーがいっぱいになると、応答メッセージは、用件録音ができないとき(応答専用)の固定応答メッセージに切り替わります。(34ページ)
- 8秒以上無音が続いたときや、声が小さいときは、用件を録音できません。




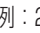
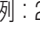



用件を聞く（親機での操作）

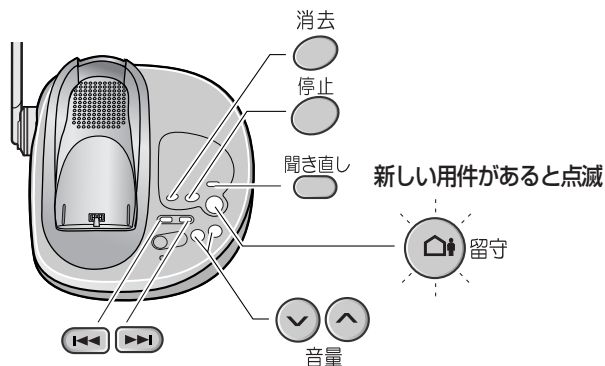1 帰ってきたら、留守 を押してランプ
を消灯させる


➔ 留守セットが解除され、新しく録音された件数・
用件・曜日・時刻がスピーカーから再生される



用件再生中にできること

- 音の大きさを変える… を押す
音量
- 再生中の用件を聞き直す… を押す
- 次の用件に進む…進む分だけ を押す(例：2つ先→2回)
- 前の用件に戻る…戻る分だけ を押す(例：2つ前→2回)
- 再生をやめる… を押す(再び再生するには  を押す)
- 再生中の用件を消す(1件ずつ消去)… を押す
消去

こんなこともできます

- すべての用件を聞き直す
… を押す

用件を聞く (子機での操作)

1 帰ってきたら、留守 F2 を押し、0 を押す


→ 留守セットが解除され、新しく録音された件数・用件・曜日・時刻がスピーカーから再生される

新しく録音された件数

シンキ 03ケン
ヨウケン 04ケン

すべての用件件数

02ケンメサイセイ 04
録音した日付・時刻 10月21日 13:45

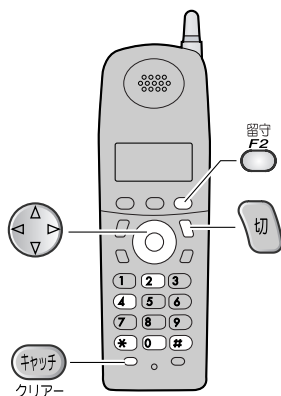

2 再生が終わると…

サイセイシタ ヨウケンヲ
ケス=※ ノコス=#

- 再生した新しい用件を消すとき → ※ を押す
- 再生した用件を残すとき → # を押す

3 終わったら、切 を押す

用件再生中にできること

- 音の大きさを変える… 音量 を押す
- 再生中の用件を聞き直す… 4 を押す
- 次の用件に進む…進む分だけ 次 を押す(例: 2つ先→2回)
- 前の用件に戻る…戻る分だけ 前 を押す(例: 2つ前→2回)
- 再生をやめる… # を押す(再び再生するには 4 を押す)
- 再生中の用件を消す (1件ずつ消去)… キャッチ クリアー を押し、消去したい用件が再生され始めたら、※ を押す

(キャッチ クリアー を押すと、確認のため、用件が始めから再生されます。)

こんなこともできます

- 留守セットしたまま、新しい用件を聞く
… 留守 F2 2 と押す
- すべての用件を聞き直す… 留守 F2 4 と押す

すべての用件を消去するには

1. 留守 F2 を押し、 キャッチ クリアー を押す

(● 未再生の用件があると、下記が表示される)

サイセイ サレタイムセン

2. ※ を押す

スベテノ ヨウケンヲ
ケス=※ ケサナイ=#

- 消去を中止するとき
→ # を押す

3. 終わったら、切 を押す

- 44ページ「用件全消去」の操作でも消去できます。
- 1件ずつ消去することもできます。
(上記「用件再生中にできること」)

自作応答メッセージに変える

あなたの声で応答メッセージを録音できます。(自動的に録音したメッセージに切り替わります)

- メモリーがいっぱいのときは録音できません。不要な用件を消してから録音してください。

1 機能 **F1** を押し、**# 1 4 7** を押す

2 登録 **F1** を押す

ジ サクアウトウロクオン

3 録音する

① 登録 **F1** を押す

ロクオンカイシハ
[F1] オス

→ 親機の使用ランプ消灯

② 「ピー」音のあと送話口に向かって録音

する(16秒以内)


→ 使用中ランプ点灯

ロクオンチュウ
テイシハ [F1] オス


③ 終わったら、登録 **F1** を押す

→ 録音されたメッセージが子機の
スピーカーから1回再生される

4 終わったら、切 を押す

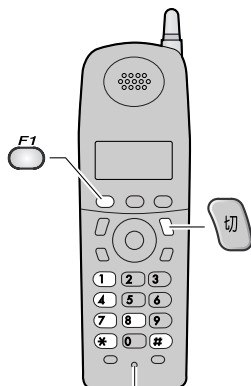

送話口

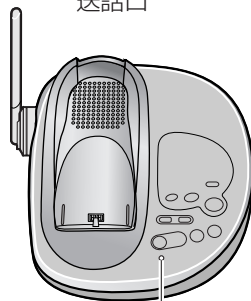

使用中ランプ

固定応答メッセージに戻すには

録音した自作応答メッセージを消してください。

1. 機能 **F1** を押し、**# 1 4 8** を押す

2. 登録 **F1** を押す

ジ サクアウトウ ショウ
キョ

3. ***** を押す

お知らせ

- あなたの声で応答メッセージを録音していても、用件録音ができないときは、固定応答メッセージに切り替わります。(下記)

固定応答メッセージについて

こんなとき	内容
通常	ただいま留守にしております。「ピー」という音に続けてお名前とご用件をお話してください。
用件録音ができないとき <ul style="list-style-type: none"> ● メモリーがいっぱいのとき ● 50件録音されているとき 	ただいま留守にしております。恐れ入りますが、のちほどおかけ直しください。

お出かけ前に／暗証番号を登録する

外出先から留守番電話の用件を聞くことができます。
外出前にあらかじめ暗証番号を登録してください。

1 留守番電話の暗証番号を登録する

2 お出かけ前に、留守セットする

3 外出先から操作する（☎ 36ページ）

留守番電話の暗証番号を登録する

1 を押し、 を押す

2 暗証番号を入力し（4ケタ）、

を押す

アソシエイトNo=11234
[4ケタ]オス

● や は使えません

● まちがえたとき → を押す

3 を押す

お出かけ前に、留守セットする

1 親機の 留守 を押してランプを点灯させる

● 子機で留守セットするとき

を押し、 を押す

留守番電話

外出先からの電話代節約のために（ツールセーバー）

外から電話して、新しい用件の有無を確認することができる機能です。
「留守着信呼出音の回数」の設定（☎ 44ページ）を「ツールセーバー」にしてください。

外から電話をかける



新しい用件メッセージがあると
呼出音3回以内に留守番電話が
応答します

暗証番号を押し、
用件を聞く

新しい用件メッセージがないと呼出音4～6回で
留守番電話が応答します

（3回目の呼出音が終わったところで電話を切ると
通話料金はかかりません）

お出かけ前に／暗証番号を登録する
自作応答メッセージに変える

外出先から留守番電話をリモート操作する

トーン信号（ピップポップ）が出せる電話機を使って、外出先から留守番電話を操作できます。

- あらかじめ暗証番号の登録が必要です。（☎ 35ページ）

1 外から電話をかける

2 応答メッセージが聞こえている間に 暗証番号を押す

- 新しい用件があるとき 用件が○件あります
- 新しい用件がないとき 用件が録音されていません
(終わるには、電話を切る)



3 新しく録音された用件を聞くには 4秒待つ、または[2]を押し、用件を聞く

- 一度聞いた用件は再生されません。
何度も聞けるようにするには
(☎ 44ページ「留守電リモート再生」)

4 電話を切る

再生前の4秒間や再生終了後にできること

- 留守セットを解除する………[0]を押す
- すべての用件を聞き直す………[4]を押す
(一度聞いた用件も再生される)
- すべての用件を消す(再生終了後のみ)
…[6]を押し、「消去します。6を押してください。」
のメッセージのあと再び[6]を押す

再生中にできること

- 前の用件に戻る………[1]を押す
- 再生中の用件を聞き直す………[2]を押す
- 次の用件に進む………[3]を押す
- 再生を中止する………[#]を押す
- 再生中の用件を消す
…[6]を押し、「消去します。6を押してください。」
のメッセージのあと再び[6]を押す
- 押しまちがえたとき…正しい番号を押し直す

お知らせ


- 手順2で「用件が録音されていません」と聞こえても、4秒以内に[4]を押すと、すべての用件の聞き直しができます。

外出先から留守セットするには

外出前にあらかじめ「在宅応答」の設定を「アリ」にしてください。（☎ 44ページ）

1. 外から電話をかけ、本機が応答したら、メッセージが聞こえている間に暗証番号を押す
2. 「留守設定をしました」と聞こえたら、電話を切る

ナンバー・ディスプレイサービスを使うには

本機はNTT※の  ナンバー・ディスプレイ
キャッチホン・ディスプレイ に対応しています。(※NTT：NTT東日本、NTT西日本)

- 1 **NTTと契約する（有料）**
● NTT窓口（☎ 右記）にお申し込みください

- 2 **ナンバー・ディスプレイの設定**
➔ **本機の設定は不要です**
（キャッチホン・ディスプレイを利用するときは、本機の設定を行ってください（☎ 下記））

- 3 **NTTの工事終了後にサービスが利用できます**
● 工事日数についてはNTT窓口へ（☎ 右記）

お願い

- 電話機を並列に接続しないでください。（誤動作の原因になります）




お知らせ


- NTTの他のサービスと同時に使えない場合があります。➔ お問い合わせはNTT窓口へ。
- ISDN回線に接続するとき ➔ ターミナルアダプターの設定が必要です。（ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください）
- ホームテレホン、構内交換機に接続するとき ➔ ナンバー・ディスプレイ機能は使えません。
- 本機は、ネーム・ディスプレイサービスには対応していません。

キャッチホン・ディスプレイの設定をする

NTTへ契約の申し込みをしてから、設定を「アリ」にしてください。




サービスが開始されると、通話中にかかってきた相手の電話番号が約30秒間表示され、着信メモリーに記憶されます。


- 1  を押し、**# 1 3 7** を押す
- 2  で「アリ」を選び、
 を押す

キャッチホン・D=アリ
センタクハ [◀▶] オス
- 3  を押す

ナンバー・ディスプレイサービスの利用をやめるとき

NTTへ解約の連絡をしてから、設定を「ナシ」にしてください。

- 1  を押し、**# 1 3 3** を押す
- 2  で「ナシ」を選び、
 を押す

ナンバー・D=ナシ
センタクハ [◀▶] オス
- 3  を押す

お知らせ

- 再度ナンバー・ディスプレイサービスを利用するときは、NTTと契約したあと手順2で「ジドウ」または「アリ」を選んでください。（「ジドウ」の場合、サービスが利用できるようになると自動的に「アリ」になります）

留守番電話／ナンバー・ディスプレイ


ナンバー・ディスプレイサービスを使うには
外出先から留守番電話をリモート操作する

電話を受けるとき／かけるとき

ナンバー・ディスプレイサービスを利用して電話を受けるとき

- ナンバー・ディスプレイサービスは契約が必要です。

電話がかかってくると、相手の電話番号が表示されます

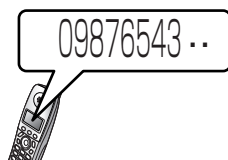

■ 電話帳に登録した相手の場合

➡ 名前も表示する

キムラ
09876543..

■ 相手の電話番号を表示できない場合のディスプレイ表示

ヒツチ	…電話番号を通知していないとき
コウシュウテンワ	…公衆電話のとき
ヒョウジケンガイ	…海外など電話番号を通知できない電話のとき
ガイセン チャクシン	…回線状態が悪いとき

こんなことができます


- 着信メモリー…かけてきた相手の電話番号を記憶（留守セット時も含む ㊦ 39ページ）
- 迷惑電話着信拒否（㊦ 40ページ）
- 非通知着信拒否（㊦ 41ページ）
- 公衆電話着信拒否（㊦ 41ページ）

電話番号を通知して電話をかける

下記の2種類があります。

- NTTに「通常通知（通話ごと非通知）」を申し込む
- NTTに「通常非通知」を申し込んでいる場合

1 「186」をダイヤルする


2 （ポーズ）を押したあと、
相手先をダイヤルする

電話番号を通知せずに電話をかける

下記の2種類があります。

- NTTに「通常非通知（回線ごと非通知）」を申し込む
- NTTに「通常通知」を申し込んでいる場合

1 「184」をダイヤルする

2 （ポーズ）を押したあと、
相手先をダイヤルする

お知らせ

- 「通常通知」、「通常非通知」に関するお問い合わせは、NTT窓口へ。（㊦ 37ページ）

かけてきた相手の電話番号を見る／使う(着信メモリー)

相手の電話番号と日付が本機のメモリーに最大10件まで記憶され、あとで見たり、電話をかけたりできます。

● ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。

1 保留を押す

着信メモリー

チャクシン ケンサク

電話に出なかった件数

シンキ(*) 1ケン
ケンサクハ [▼▲] オス

2 方向キーを押す


● 押すごとに新しいデータから表示される

電話に出なかったときに表示

(*) 8月20日16:30
09876543...

電話帳の相手なら、名前と電話番号を交互に表示

8月20日 9:55
キムラ

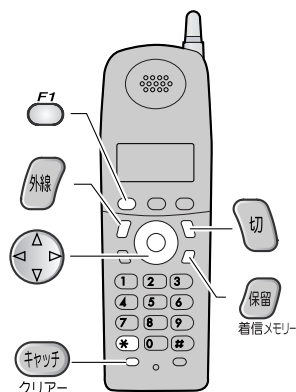

3 ■ 電話をかけるには → 外線を押す

■ 終わるには → 切を押す

● 検索がすべて終わっていないなくても「*」が消える

こんなこともできます

■ 電話帳に登録する

→ 手順2で相手を選び、登録(*) と押し、登録操作をする。(28ページの手順2へ)

■ 選んだ相手だけを消す

→ 手順2で相手を選び、キャッチクリアー(*) と押す。

■ 着信メモリーをすべて消す

→ 保留 キャッチクリアー(*) と押す。

ナンバー・ディスプレイ

電話を受けた相手の電話番号を見る／使う(着信メモリー)

お知らせ







- 着信した日付・時刻は、本機に登録されている時刻によって記憶されます。
- 「ヒツウチ」「コウシュウデンワ」「ヒョウジケンガイ」の場合も着信メモリーに記憶されます。「ガイセン チャクシン」の場合は、記憶されません。


いやな相手の電話を受けないようにする(迷惑電話着信拒否)

特定の相手からの電話を受けないように、迷惑電話に登録できます。







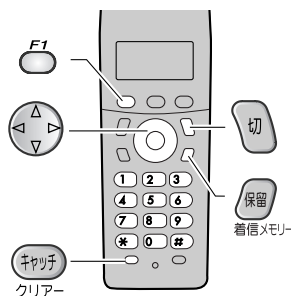



- ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。
- 最大10件まで登録できます。

着信メモリーから登録する

- 1 を押す
着信メモリー
- 2 で相手を選び、を押す
- 3 を押す
デソワチョウ =*
メイワク キョヒ=#
- 4 を押す
● 続けて登録するとき
→ もう一度手順2へ
- 5 を押す



電話番号を入力して登録する

- 1 を押し、を押す
- 2 で「アリ」を選び、を押す
メイワク キョヒ=アリ
センタクハ [◀▶] オス
- 3 相手の電話番号を入力し
(20ケタまで)、を押す
TEL01= 098765 ..
- まちがえたとき → を押す
- 続けて登録するとき
→ 手順3を繰り返す
- 4 を押す

■ 修正・追加するには

- 手順3で を押して修正する
番号や空き番号を選ぶ。


着信拒否した相手がかけてきたとき

呼出音は鳴りません。相手に「ブーブー」と話し中の音が聞こえます。(ISDN回線でご利用の場合、ターミナルアダプターによっては、話し中の音にならないときもあります)

■ 迷惑電話着信拒否をすべて解除するには

- 「電話番号を入力して登録する」の手順2で「ナシ」を選ぶ。

■ 迷惑電話着信拒否を個別に解除するには

- 「電話番号を入力して登録する」の手順3で を押して相手の番号を

表示させ、を約2秒以上押して番号をすべて消したあと を押す。

お知らせ

- キャッチホン・ディスプレイでは、通話中にかかってきた電話番号を表示しますが着信拒否ははたらきません。

非通知の電話を受けないようにする (非通知着信拒否)

相手が非通知でかけてきた電話を、本機で受けないようにできます。

(かけてきた相手には通話料金がかかります)

- ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。

1 機能 を押し、 を押す

2 で「ウケナイ」を選び、

登録 を押す

ヒツウチ=ウケナイ
センタクハ [◀▶] オス

3 を押す

相手が非通知でかけてきたとき

呼出音は鳴りません。

相手に下記のメッセージを2回流したあと電話が切れます。

あなたの電話番号は通知されていません。
恐れ入りますが、電話番号の前に「186」をつけて、おかけ直してください。

公衆電話を受けないようにする (公衆電話着信拒否)

公衆電話でかけてきた電話を、本機で受けないようにできます。

(かけてきた相手には通話料金がかかります)

- ナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。

1 機能 を押し、 を押す

2 で「ウケナイ」を選び、

登録 を押す

コウシュウ=ウケナイ
センタクハ [◀▶] オス

3 を押す

相手が公衆電話でかけてきたとき

呼出音は鳴りません。

相手に下記のメッセージを2回流したあと電話が切れます。

公衆電話からはおつなぎできません。
恐れ入りますが、公衆電話以外から、おかけ直してください。

■ 非通知着信拒否や公衆電話着信拒否を解除するには

→ それぞれ、手順2で「ウケル」を選ぶ。

お知らせ

- 「ヒョウジケンガイ」、「ガイセン チャクシン」と表示されたときは、着信拒否できません。
- 相手が非通知や公衆電話でかけてくると、相手にメッセージを流しているときに本機のディスプレイに「ヒツウチ」や「コウシュウデンワ」と表示されます。表示中に電話に出て話すこともできます。
- 非通知や公衆電話でかかってきた電話も、着信メモリーに記憶されます。
- キャッチホン・ディスプレイでは、通話中にかかってくると「ヒツウチ」や「コウシュウデンワ」と表示しますが、着信拒否ははたらきません。

音の設定／子機の名前／用件録音時間

呼出音を変える

外から電話がかかってきたときの呼出音を下記の中から選べます。

(親機からの子機呼出や子機間通話の呼出音は、変更できません)

(お買い上げ時の設定：ベル「1」)

種類	呼出音の番号	内 容
ベル	① ～ ⑤	5種類のベルがあります
メロディ	①	JUPITER
	②	ヴァルキューレの騎行
	③	CANTATA (主よ、人の望みの喜びよ)
	④	くるみ割り人形

© 2004 M-ZoNE

1 機能登録 を押し、 ① ⑤ ④ を押す

2 で「ベル」または「メロディ」を

選び、登録 を押す

ヨビダシ=ベル
センタクル [◀▶] オス

3 呼出音の番号を入力し、

登録 を押す

例)「メロディ」のとき

メロディ=②
センタクル [1-4] オス

→ 呼出音の番号を入力すると、
選んだベルやメロディが流れる

4 を押す

音の大きさを変える

(呼出音量／受話音量／

スピーカー音量／ヘッドセット音量)

呼出音や相手の声が聞きとりにくいときは、
音の大きさを変えることができます。

子 機



押すごとに音が大きくなる

音量

押すごとに音が小さくなる

音量の種類	下記のときに 変更できます	変更できる 範囲
呼出音量	電話をかけていないとき	3段階、 呼出音「切」
受話音量	通話中	3段階
スピーカー 音量	を押したとき スピーカーホン	2段階
ヘッドセット 音量	ヘッドセット での通話中	3段階

呼出音を鳴らさないとき(呼出音「切」)

「ピピッ ピピッ」と鳴るまで を
押し続ける

- 親機からの子機
呼出や子機間通
話の呼出音は、
最小の呼出音量
で鳴ります。

ヨビダシ オンリョウ
[キリ]



コキ1
ヨビダシオン[キリ]

■ 解除するには → を押す

親 機

⤴ 押すごとに音が大きくなる

⤵ 押すごとに音が小さくなる

音量の種類	下記のときに 変更できます	変更できる 範囲
スピーカー 音量	親機での留守番 電話再生中	8段階、 「切」

自分の声を変える（ボイスチェンジ）

女性などの高い声を男性のような低い声に変えて話すことができます。

いたずら電話に対応するときに便利です。

- かかってきた電話で使えます。

通話中に  を押す

（押すごとに下記のように切り替わる）

- 話す前に「ボイスチェンジ」が表示されたことを確認してください。

相手に聞こえる
声が低くなる


シカ 0:00:20
ボイスチェンジ



解除


シカ 0:00:25

お知らせ

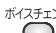- 通話が終わると解除されます。
- 下記の場合は、 を押すと「ピッ」音が鳴りますが、はたらきません。
 - ・ 電話をかけたとき
 - ・ 電話をかけて通話中に、キャッチホンを受けたとき
 - ・ 並列電話機で受けた電話に本機で出たとき
- スピーカーホン、ヘッドセット使用時にははたらきません。



子機に名前を付ける


お好みで、登録しておくくと便利です。

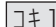（例） コキ1:マツシタ ハナコ

1  を押し、 0  0  を押す

2 名前を入力する（8文字まで）

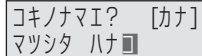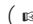

- 文字入力のしかた  （ 26ページ）

- まちがえたとき →  を押す

3  を押し、 を押す


用件録音時間を変える

留守番電話の1件の用件録音時間を選べます。（お買い上げ時の設定：2フン）

1  を押し、 0  3  0 を押す

2  で時間などを選び、

 を押す

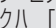
ロクオン=2フン
センタハ [] オス

「2フン」

：最大約2分まで

「サイダイ」

：メモリーいっぱいまで

「オウトウセンヨウ」：（ 下記「応答専用」について）

3  を押す

「応答専用」について


電話に出られないことだけを相手に知らせて、用件を録音したくないときに選びます。

■ 自作応答メッセージを録音しないとき

➡ 下記の固定応答メッセージが流れます。

ただいま留守にしております。
恐れ入りますが、のちほど
おかけ直してください。

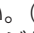

■ 自作応答メッセージを録音するとき

➡ 下記のような応答専用メッセージを録音してください。（ 34ページ）
録音したメッセージが流れます。

（例）ただいま外出しております。
恐れ入りますが、のちほど
おかけ直してください。

お知らせ

- 「サイダイ」に設定したときの録音可能時間は、約12分です。（録音に無音状態が含まれると、長くなります）ただし、メモリー内に以下のデータがあると短くなります。














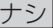























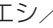














- ・ 用件録音（ 31ページ）
- ・ 自作応答メッセージ（ 34ページ）

機能一覧


使いかたに合わせて下記の機能を変更・登録できます。( はお買い上げ時の設定です)

機能登録一覧表 (設定のしかた)



大項目	機 能	コード番号	変更・登録できる内容	参照ページ
最初の設定	日付・時刻	   	現在の日付・時刻を設定する	19
	回線種別	   	電話の回線種別を選ぶ  / プッシュ / 20 / 10	19
ベル回数	在宅応答	   	外出先から留守セットできるようにするとき「アリ」を選び、電話に出るまで呼出音を鳴らし続けるとき「ナシ」を選ぶ アリ /  ●「アリ」に設定すると、約15回呼出音が鳴ったあと本機が自動的に応答する (応答中は「オケイ カクチュウ」と表示されます)	—
	留守着信呼出音の回数	   	留守応答メッセージが流れるまでに相手に聞こえる呼出音の回数を選ぶ (本機から聞こえる呼出音は、設定回数より1~2回少なくなります) 2 /  / 6 / 9 / トールセーバー ( 35ページ)	—
電話帳の設定	電話帳転送	   	子機の電話帳の内容を別の子機に転送する	30
留守番電話の設定	暗証番号	   	外出先から留守番電話を操作するための暗証番号を登録する	35
	用件録音時間	   	1件当たりの録音時間を選ぶ  / サイダイ / オウトウセンヨウ	43
	留守電リモート再生	   	リモート操作のとき、用件を再生する回数を選ぶ クリカエシ / 	—
	自作応答録音	   	自分の声で応答メッセージを録音する	34
	自作応答消去	   	自分の声で録音した応答メッセージを消去する (固定応答メッセージに戻る)	34
	用件全消去	   	すべての用件を消去する (手順: コード番号を押したあと   と押す)	—






機能登録一覧表（設定のしかた）










大項目	機 能	コード番号	変更・登録できる内容	参照ページ
ナンバー・ディスプレイ	ナンバー・ディスプレイ	# 1 3 3	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき「ジドウ」または「アリ」を選び、利用をやめるとき「ナシ」を選ぶ ジドウ／アリ／ナシ	37
	キャッチホン・ディスプレイ	# 1 3 7	キャッチホン・ディスプレイサービスを使うとき「アリ」を選び、利用をやめるとき「ナシ」を選ぶ アリ／ナシ	37
	非通知着信拒否	# 1 8 4	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、非通知の電話を受けるか、受けないかを選ぶ ウケナイ／ウケル	41
	公衆電話着信拒否	# 1 8 6	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、公衆電話を受けるか、受けないかを選ぶ ウケナイ／ウケル	41
	迷惑電話着信拒否	# 1 3 6	ナンバー・ディスプレイサービスを使うとき、迷惑電話を受けるか、受けないかを選ぶ アリ（受けない）／ナシ（受ける） ●「アリ」に設定したとき、拒否する電話番号を登録する	40
子機の設定（つづく）	子機名前登録	# 0 0 2	子機の名前を登録する	43
	オフフック応答	# 0 0 9	充電台から子機を取るだけで、電話を受けるようにするとき「アリ」を選び、 を押してから受けるようにするとき「ナシ」を選ぶ アリ／ナシ	—
	呼出音	# 0 5 4	呼出音を選ぶ ベル : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 メロディ : 1 / 2 / 3 / 4	42
	キー確認音	# 0 5 8	ボタンを押すたびに鳴る「ピッ」音を出すか、出さないかを選ぶ アリ（出す）／ナシ（出さない）	—
	エニーキーアンサー	# 0 6 4	切、 以外のどのキーを押しても電話を受けるようにするとき「アリ」を選び、 または スピーカーホン を押してから受けるようにするとき「ナシ」を選ぶ アリ／ナシ	—


機能登録一覧表（設定のしかた）



大項目	機能	コード番号	変更・登録できる内容	参照ページ
子機の設定（つづき）	子機減設/増設	# 1 2 3	別の子機を親機に登録したり、登録を解除したりする	48
	出荷時へ戻す（初期化）	# 1 1 1	本機を廃棄・譲渡・返却するときなどに、メモリーに記憶した情報をすべて消去する	10
	電話帳消去	# 1 4 4	電話帳の内容をすべて消去する (手順：コード番号を押したあと  [*] と押す)	—
その他の設定	TA/ スプリッタ	# 1 7 2	ADSLやISDN回線に接続するとき「オン」を選び、接続をやめるとき「オフ」を選ぶ オン/ オフ ●「オン」に設定すると、電話の音がやや小さくなります	—
全機能表示	1.  を押し、[▼▲] オス が表示されたら、  で「センノウヒョウジ」を選ぶ 2.  を押す 3.  を押す → 44～46ページのすべての機能を表示する			

ディスプレイを見ながら機能を探して選ぶこともできます


1.  を押す
2. 右記の表示が出たら、 で機能の大項目を選ぶ
3.  を押す
4.  で変更・登録する機能を選ぶ
5. 、 などを押して変更・登録する
6. 終わったら、 を押す

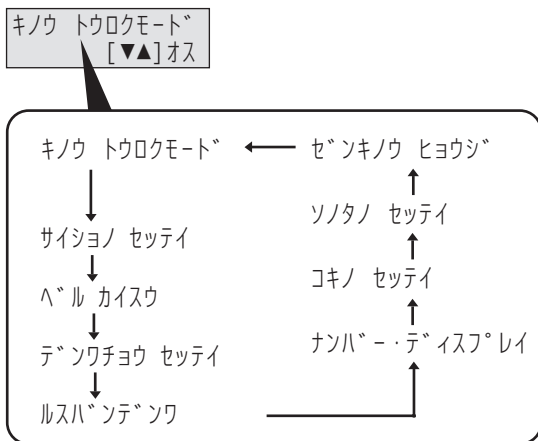

ヘッドセット（別売品）を使う

別売のヘッドセットを使うと、ヘッドセットで通話ができます。

接続のしかた

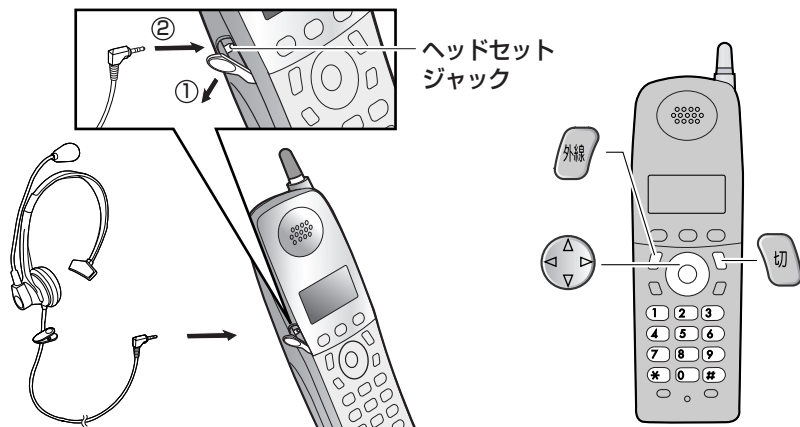

ヘッドセット
(裏表紙「別売品」)

電話をかける／受ける

1 外線 を押して電話をかける（または受ける）


2 話す

■音の大きさを変えるには（受話音量）

→ 音量 を押す（3段階に切り替わる）

3 終わったら、切 を押す

お知らせ

- ヘッドセット接続時は、ヘッドセット以外での通話はできません。
- ヘッドセットでの通話中に、ヘッドセットをヘッドセットジャックから抜くと、子機での通話に戻ります。
- 通話中にヘッドセットを接続すると、ヘッドセットの通話に切り替わります。
- ヘッドセット接続時は、 を押してもスピーカーホン通話はできません。

好み設定／必要とき

ヘッドセット（別売品）を使う機能一覧

子機を増やす (増設・減設)








下記の別売の子機を増やせます。(別売品  裏表紙「増設子機」、2005年2月現在)
品番: KX-FKN522-W (付属の子機と同じ性能、仕様です)

- VE-SV03DL (付属の子機が1台) の場合…あと**5台**増やせます。
VE-SV03DW (付属の子機が2台) の場合…あと**4台**増やせます。
- 子機を増やすには、お使いの親機への登録(増設)が必要です。
増設子機の取扱説明書と合わせて、よくお読みください。
- 登録した子機の使用をやめるときは、下記の「登録を解除する(減設)」を行ってください。
- 子機の増設・減設をするときは、子機を親機の近くに持ってきてください。

親機に登録する (増設)

増設する子機の操作後、3分以内で親機を操作してください。

増設する子機

- 1  を押し、    を押す
- 2  を押す
- 3  を押す

オヤキヲ
ソウサンテクダサイ

親 機








- 4  を約5秒以上押す

→ 使用中ランプ点滅

- 子機番号は親機に登録されていない番号の小さい順に自動的に登録される

登録を解除する (減設)

減設する子機

- 1  を押し、    を押す
- 2  を押す
- 3  を押す

→ 減設可能な子機番号が表示される


- 4 減設する子機番号を押す

ゲンソウツ バンコウ
[123...]オス

お願い

- 登録を解除(減設)した子機は、
電池パックを外してください。
(誤動作の原因になります)
- 子機1を減設した状態で、本機を
使わないでください。
(停電時は、子機1の電池が
なくなるまで、子機1で日付・
時刻を保持しています)

ADSL回線に接続するとき

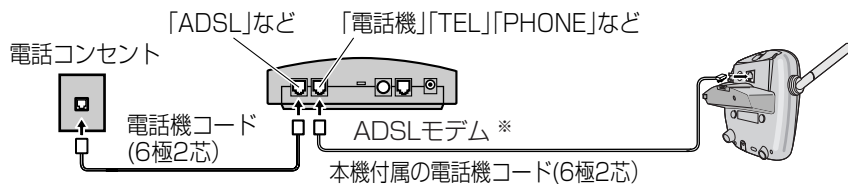

※種類によってはスプリッタ（市販品）などが必要。

■ 困ったときは


- 電話をかけられない。
(フリーダイヤル・天気予報など)...
- 音量が小さい、雑音が多い。.....
- ナンバー・ディスプレイで
相手の電話番号が表示されない.....
- 携帯電話に電話をかけると、
相手に「非通知」と表示される。.....

回線を手動で設定する
(19ページ)

うまく
いかない
とき

本機を電話コン
セントに直接つ
ないで確認する。
正常の場合は、
ADSLの事業者
に相談する。

ISDN回線に接続するとき

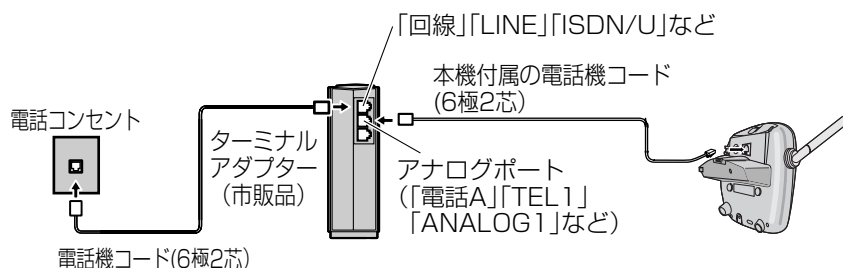

■ 接続したら回線の設定を「フッシュ」にする (19ページ)

■ こんなときは、ターミナルアダプターの取扱説明書をお読みください。

- i・ナンバー、ダイヤルインを利用する。(本機にはダイヤルインの機能はありません)
- ナンバー・ディスプレイ、キャッチホンを利用する。
- 電話をかけられない・受けられない・相手が切っても呼出音が鳴り続ける。
(リバース〈極性切替〉スイッチとDSUを切り離すスイッチを確認する)

子機を増やす
(増設・減設)

必要
な
とき

➡➡つづき いろいろな接続

1回線に複数台接続するとき（並列接続）

（例）



- ナンバー・ディスプレイを利用しているときは、並列接続しないでください。（誤動作の原因）
- コードレスタイプの電話機を並列接続すると、子機が使えるなくなることがあります。


■ こんなときの操作

- 並列電話機に出て、本機の応答メッセージが聞こえたとき
並列電話機を切らず、本機で出て切る ➡ 並列電話機で話す。
- 本機で保留した電話に、並列電話機で出るときは、並列電話機で出たあとで本機の保留を解除する。

お手入れ

お手入れするときは、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

乾いた布でからぶきする

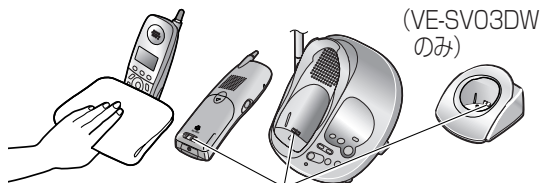

充電端子は月に一度、乾いた布でからぶきする

〔充電端子が汚れていると、充電時間が長くかかったり、充電できないことがあります〕


お願い

- アルコール類、みがき粉、粉せっけん、ベンジン、シンナー、ワックス、石油、熱湯は使わないでください。また、殺虫剤、ガラスクリーナー、ヘアスプレーなどをかけないでください。(変色、変質の原因になります)


子機の電池パックを交換するとき

電池パックは消耗品です。5時間充電しても通話数分後に電池残量表示が点滅したら、新しい電池パックと交換してください。

1 電池カバーを開ける

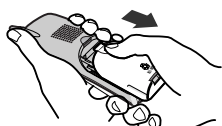

2 古い電池パックを外す

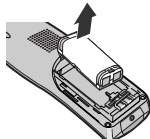

3 新しい電池パックを入れて充電する

(P. 17、18ページ)

お願い

- 必ず指定の電池パック (別売品/品番: KX-FAN52、仕様: ニッケル水素蓄電池、DC 2.4 V、830 mAh) をお使いください。ご注文は、お買い上げの販売店にお申し付けください。



Ni-MH

- この製品には、ニッケル水素電池を使用しています。
- ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。
- 交換後不要になった電池パック、および使用済み製品から取り出した電池パックのリサイクルに際しては、ショートによる発煙、発火の恐れがありますので、端子を絶縁するためにテープを貼るかポリ袋に入れてリサイクル協力店にある充電式電池回収BOXに入れてください。

- リサイクル協力店のお問い合わせは、下記へお願いします。
 - ・ 製品、ニッケル水素電池パックをご購入いただいた販売店
 - ・ (社) 電池工業会小形二次電池再資源化推進センターおよび充電式電池リサイクル協力店くらぶ事務局
- (社) 電池工業会ホームページ
<http://www.baj.or.jp/>
- リサイクル時のお願い
 - ・ 電池パックはショートしないようにしてください。火災・感電の原因になります。
 - ・ ビニールカバー (被覆・チューブなど) をはがさないでください。
 - ・ 電池パックを分解しないでください。

お手入れ／子機の電池パックを交換するとき



必要なとき

親機や子機を壁掛けするとき

付属の木ねじ・ワッシャーで親機や子機用充電台（VE-SV03DWのみ）を壁掛けできます。
木ねじがしっかり固定できる壁（柱）に取り付けてください。

親機



- 1 付属の木ねじ・ワッシャーを壁（柱）に取り付け、親機を引っ掛ける

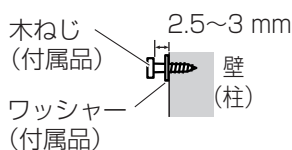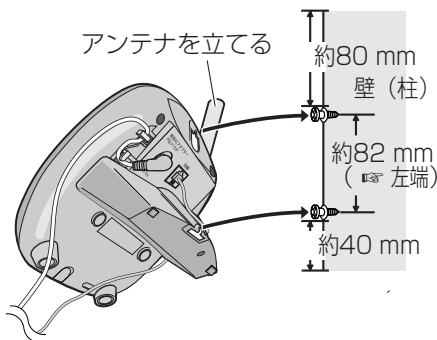

- アンテナの長さを考慮し、上部の木ねじから80 mm、下部の木ねじから約40 mmのスペースをそれぞれ確保しておいてください。

子機用充電台（VE-SV03DWのみ）

- 1 付属の木ねじ・ワッシャーを壁（柱）に取り付け、充電台を引っ掛ける

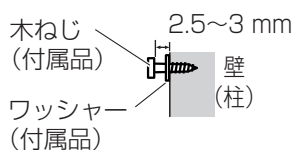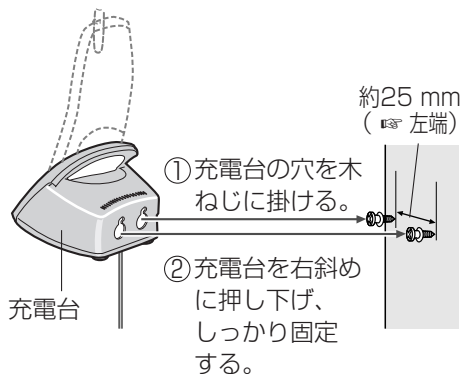

お願い

- 石膏ボード、ALC（軽量気泡コンクリート）、コンクリートブロック、厚さ18 mm以下のベニヤ板など強度の弱い壁には取り付けないでください。

仕様

親機		
電源	ACアダプター (品番：PQLV19JP) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 6.0 V) (500 mA)	
消費電力	待機時	約4.3 W
	最大時	約4.7 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約130×133×143 mm (アンテナ除く)	
質量	約302 g	
使用環境	温度5℃～35℃ 湿度45%～85%	
適用回線	電話回線（ダイヤル回線、 プッシュ回線） 新電電（NCC）回線	
直流抵抗値	272 Ω	
留守番電話	応答メッセージ： デジタル録音方式 オリジナル（約16秒）、 固定内蔵 留守番録音： デジタル録音方式 合計録音時間： 最大約12分※1	

子機		
電源	専用ニッケル水素蓄電池 (専用ニッケル水素電池) (品番：KX-FAN52) (DC 2.4 V) (830 mAh)	
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約165×48×31 mm	
質量	約109 g (電池パック含む)	
使用環境	温度5℃～35℃ 湿度45％～85％	
無線通信方式	2.4 GHz周波数ホッピング方式	
使用時間	連続通話時間：約5時間 ^{*2} 待受時間：約150時間 ^{*2}	
充電時間	5時間	
使用可能距離	約100 m／見通し距離	
子機用充電台（VE-SV03DWのみ）		
電源	ACアダプター (品番：PQLV19JP) AC100 V (50 Hz/60 Hz) (DC 6.0 V) (500 mA)	
消費電力	待機時	約1.5 W
	充電時	約3.5 W
外形寸法 (高さ×幅×奥行)	約65×85×95 mm	
質量	約90 g	
使用環境	温度5℃～35℃ 湿度45％～85％	

※1 録音に無音状態が含まれると、録音できる時間は長くなります。




※2 5時間充電した状態で、使用環境温度が20℃のとき

親機や子機を壁掛けするとき仕様

必要なとき

困ったとき

こんなとき		原因と対応	ページ
電 話	電話をかけられない	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話の回線種別を確認し、手動で設定し直してください。 ● 電話機コードの接続を確認してください。 	19 16
	フリーダイヤル、天気予報、184や186を付けてかけられない	<ul style="list-style-type: none"> ● IP電話などで使用しているとき、電話帳にポーズ()を入れて登録するとかからないことがあります。そのときは、ポーズをはずして登録してみてください。 ● IP電話などで使用しているとき、NTTとの契約に合わせて、手動で電話の回線種別を設定してください。 ● それでもかけられないときは (☎ 62ページ) 	28 19 62
	電話を受けられない	<ul style="list-style-type: none"> ● ナンバー・ディスプレイサービスを利用しているときは、ナンバー・ディスプレイの設定を「アリ」にする。 	37
	通話中、自分の声が相手に聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機の送話口を指や顔などでふさいでいませんか？ 	14
	充電台に置いてても、「ジョグテンチュウ」と表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ● 充電端子が汚れていませんか？ → 乾いた布でふいてください。 ● 電池パックが新品、または電池の残量が少なくなっていないですか？ → 数分間、充電台に置いたままにしてください。 	51 18
子 機 の 充 電	液晶ディスプレイが点滅をくり返す	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池パックの端子の接触部分が汚れていませんか？ → 乾いた布でふいてください。 	51
	5時間充電しても、通話数分後に「  」が点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ● 電池パックの寿命です。交換してください。 	51
	5時間充電しても、「ジョグテンカカリヨウ」と表示されない	<ul style="list-style-type: none"> ● 途中で子機を使用したりすると、充電時間が長くなります。 ● VE-SV03DWで「圏外」と表示されるときは充電時間が長くなります。 → 親機にACアダプターをつなぎ、「圏外」の表示が消えるまで子機を親機に近づけてから充電してください。 	— 18

	原因と対応	ページ
<div data-bbox="79 300 113 523" data-label="Section-Header">子機の通話</div> <div data-bbox="129 161 359 331"> <p>機能 機能 を押して操作するとき、次のボタンをすぐに受け付けませんが？</p> </div> <div data-bbox="129 347 359 676"> <p>相手の声かとぎれたり、雑音が入る 「ピピピピッ」音が聞こえ、通話が切れる</p> </div>	<div data-bbox="415 161 949 331"> <p>● 異常ではありません。 (親機との接続のため、次のボタンを受け付けるまでにしばらく時間がかかります) ➡ [▼▲] の表示が出てから次のボタンを押してください。</p> </div> <div data-bbox="415 347 949 667"> <p>● 親機から離れすぎている、または近くで電子レンジや無線LAN機器を使っていますか？ ➡ 親機に近づけてください。</p> <p>● 親機との間に金属やコンクリート壁など、障害物がありますか？ ➡ 場所を移動して通話してください。</p> <p>● 子機のアンテナ部に指を置いたり、手で覆っていませんか？ ➡ アンテナ部を手で覆わないようにしてください。</p> </div>	<div data-bbox="960 161 1023 256">—</div> <div data-bbox="960 347 1023 416">8・9</div> <div data-bbox="960 432 1023 501">8・9</div> <div data-bbox="960 517 1023 585">13</div>
<div data-bbox="79 794 113 922" data-label="Section-Header">呼出音</div> <div data-bbox="129 683 359 890"> <p>呼出音が鳴らない</p> </div> <div data-bbox="129 906 359 1038"> <p>在宅時、電話に出るまで呼出音を鳴り続けるようにしたい</p> </div>	<div data-bbox="415 683 949 890"> <p>● 呼出音が「切」になっていませんか？  を押す。</p> <p>● 子機の電池が切れていませんか？ ➡ 充電してください。</p> </div> <div data-bbox="415 906 949 1038"> <p>● 「在宅応答」の設定を「ナ」にする。</p> </div>	<div data-bbox="960 683 1023 778">42</div> <div data-bbox="960 794 1023 863">18</div> <div data-bbox="960 879 1023 975">44</div>
<div data-bbox="79 1082 113 1433" data-label="Section-Header">留守番電話 (つづく)</div> <div data-bbox="129 1050 359 1466"> <p>親機の留守ランプが点滅しているのですが？</p> </div>	<div data-bbox="415 1050 949 1466"> <p>■ ゆっくり点滅している場合</p> <p>● 新しい用件が録音されています。 ➡ 用件を再生してください。</p> <p>■ 速く点滅している場合</p> <p>● 子機の  を押して「メモリーツパイ U80」が表示されたときは、用件録音でメモリーがいっぱいになっています。 ➡ 不要な用件を消去してください。</p> <p>● 子機の  を押して「ロケーション デンソ U83」が表示されたときは、録音中に停電になり、用件が途中で消えています。</p> </div>	<div data-bbox="960 1050 1023 1145">13</div> <div data-bbox="960 1161 1023 1273">13</div> <div data-bbox="960 1289 1023 1401">—</div>

困ったとき

困ったとき

こんなとき	原因と対応	ページ
留守番電話の呼出回数を変更したい	<ul style="list-style-type: none"> ● 「留守着信呼出音の回数」で変更できます。 	44
留守番電話の応答メッセージが流れない	<ul style="list-style-type: none"> ● 自作応答メッセージが無音で録音されていませんか？ ➔ 録音し直す、または固定メッセージに戻してください。 	34
外出先から留守番電話を操作できない	<ul style="list-style-type: none"> ● 次の内容を確認してください。 	36
	<ul style="list-style-type: none"> ● トーン信号(ピップoppaッ)が出せる電話機からかけていますか？ 	35
	<ul style="list-style-type: none"> ● 暗証番号を登録していますか？ ● 応答メッセージが終わってから、暗証番号を押していませんか？ 	36
用件が録音の途中で切れている	<ul style="list-style-type: none"> ● 録音中に8秒以上無音が続く、または相手の声が小さいと録音が切れます。 ➔ メッセージは続けて話す、または大きめの声で話すよう、相手に伝えてください。 	31
留守セットすると応答専用メッセージが聞こえるのですが？	<ul style="list-style-type: none"> ● 用件録音時間の設定を「アウトウセンヨウ」にしていますか？ ➔ 設定を「2フン」または「サイダイ」にしてください。 	43
	<ul style="list-style-type: none"> ● メモリーがいっぱいになっていませんか？ ➔ 留守番電話の用件を再生したあと、不要な用件を消去してください。 	32・33
用件を再生時、録音した曜日・時刻が再生されない。 子機で再生時は「1月 1日 0:00」と表示される。	<ul style="list-style-type: none"> ● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 ➔ 日付・時刻を設定してください。 	19

こんなとき	原因と対応	ページ
かけてきた相手の 電話番号を 表示したい	<ul style="list-style-type: none"> ● NTTとナンバー・ディスプレイサービスの契約が必要です。 ➡ NTT窓口(116)へ。本機の設定は不要です。 	37
ネーム・ディスプレイに は、対応していますか？	<ul style="list-style-type: none"> ● 対応していません。 	—
ナ ン バ ー ・ デ ィ ス プ レ ィ かけてきた 相手の電話番号を 表示しない	<ul style="list-style-type: none"> ● NTTとの契約が済んで、NTT側の工事が完了していますか？ ➡ NTT窓口(116)にお問い合わせください。 	37
	<ul style="list-style-type: none"> ● 構内交換機・ホームテレホンに接続していると表示できません。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> ● 本機を他の電話機と並列に接続していると表示できないことがあります。 	50
	<ul style="list-style-type: none"> ● ナンバー・ディスプレイの設定が「ナ」になっていませんか？ ➡ 設定を「リ」にする。 ● ISDN回線でご使用の場合、ターミナルアダプターの設定を確認してください。 ➡ 直らない場合は、ターミナルアダプターのメーカーにお問い合わせください。 	37 49
「が他ノチャクソ」と 表示される	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話がかかってきたときに、雑音が多いなど、電話回線の状況が悪いときなどに表示されます。 	38
「ヒョウジケガイ」と 表示される	<ul style="list-style-type: none"> ● 海外など番号を通知できない電話からかかってきています。 	38
着信した日付・時刻が 「1月 1日 0:00」と表示される	<ul style="list-style-type: none"> ● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 ➡ 日付・時刻を設定してください。 	19

困ったとき

困ったとき

>>>つづき 困ったとき

こんなとき	原因と対応	ページ
<div data-bbox="90 432 137 968" data-label="Text"> こんなときは </div> <div data-bbox="146 153 376 432"> <p>正しく操作しても動かない動作がおかしい</p> </div>	<p>本書54～58ページを見て処置してください。直らないときは、下記の操作でリセットしてください。(登録した内容、応答メッセージなどは消えません)</p> <p>親機 → ACアダプターを抜き、10秒以上待ってからACアダプターを接続してください。</p> <p>子機 → 電池パックを抜き、10秒以上待ってから電池パックを入れてください。</p>	<p>—</p>
<div data-bbox="146 432 376 616"> <p>親機、子機、ACアダプターが温かいのですが？</p> </div>	<p>● 異常ではありません。(夏は冬に比べて少し熱く感じることがあります)</p> <p>→ 異常に熱いときは、ACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店にご相談ください。</p>	<p>—</p>
<div data-bbox="146 616 376 823"> <p>停電のとき使えますか？</p> </div>	<p>● 使えません。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・本機に登録している内容・応答メッセージ・用件は消えません。 ・日付・時刻が初期値に戻ることがあります。 <p>→ 戻ったときは、日付・時刻を設定してください。</p>	<p>—</p> <p>19</p>
<div data-bbox="146 823 376 968"> <p>かかってきた電話を直接転送したい</p> </div>	<p>● NTTのボイスワープを利用するとできます。</p> <p>→ NTT窓口(116)へ。</p>	<p>—</p>

こんな表示が出たら(エラー表示)

つづく➡➡

	表示	原因と対応	ページ
ア 行	<div> <div>オヤキ ショウチュウ</div> <div>➡</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 親機で回線種別の自動設定中 (16、19ページ) または親機使用中です。 ➡ 親機の使用中ランプが消えてから、子機をお使いください。 	—
	<div> <div>オヤキ ショウチュウ イマ デキマセン</div> <div>➡</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 親機使用中に、子機で使えない機能の操作を行ったときに表示されます。 ➡ 親機の使用中ランプが消えてから、やり直してください。 	—
	<div> <div>オヤキニ セツゾク デキマセン</div> <div>➡</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機が親機から離れすぎていませんか？ ➡ 親機に近づけてください。 	8・9
	<div> <div>オヤキ ミセツゾク セッテイ デキマセン</div> <div>➡</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 親機のACアダプターが外れていませんか？ または、停電中ではありませんか？ ➡ ACアダプターを接続してください。(停電中は使えません) ● 子機が4台以上のときに別の子機3台で通話中ではありませんか？ ➡ 別の子機での通話が終わってから、子機をお使いください。 	16
カ 行	<div> <div>カイセン シュハツ セッテイ シテクタサイ</div> <div>➡</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話の回線種別の自動判定ができませんでした。 ➡ 手動で設定してください。 	19
	<div> <div>ガ イセン ショウチュウ</div> <div>➡</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 別の子機が外の相手と通話中です。 	—
	<div> <div>ゲンセツ デキマセン</div> <div>➡</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 選んだ子機の番号が登録されていません。 ➡ 液晶ディスプレイに表示されている番号を選んでください。 	48
	<div> <div>圏外 コキ1</div> <div>➡</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 親機からの電波が届いていません。 ➡ 「圏外」が消えるまで親機に近づけてください。 ● 親機のACアダプターが外れていませんか？ ➡ ACアダプターを接続してください。 	16
サ 行	<div> <div>サーチ テイショウ サイカイハ[F2] オス</div> <div>➡</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 親機からの電波が届いていない状態(圏外)で約3時間が経過しました。(子機は使えなくなっています) ➡ 子機を使えるようにするには、 を押してください。 	—
	<div> <div>ゾウセツサレテイマセン</div> <div>➡</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機が1台の場合に、電話帳転送をしようとしたときに表示されます。 	30

こんな表示が出たら
(エラー表示)
困ったとき

困ったとき

>>>つづき こんな表示が出たら (エラー表示)

	表示	原因と対応	ページ
タ行	<div>テンソウ テキマセン</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機が親機から離れすぎていませんか？ ➔ 親機に近づけてください。 ● 転送先(別の子機)の電話帳に空きがありますか？ ➔ 不要な電話番号を消去してください。 	29
	<div>テンワキ コードヲ セツゾクシテクタサイ</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話機コードが接続されていません。 ➔ 正しく接続してください。 	16
	<div>テンワチョウガ イッパ イテス</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 電話帳に空きがありません。 ➔ 不要な電話番号を消去してください。 	29
	<div>トウロク シツパ イ</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 増設する子機の操作後、3分以内に親機を操作していますか？ ➔ 子機の操作後、3分以内に親機を操作してください。 ● 子機を7台以上増設しようとしていませんか？ ➔ 登録できる子機は、合計6台までです。 	48 48
ナ行	<div>ナイセン ショウチュウ</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 子機が3台以上のときに別の子機どうして通話中に表示されます。 	—
	<div> <div>ナンバーDカ ツカエルヨウニ ナルト</div> <div>↓</div> <div>コノ キノウガ ハタラクマス</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● ナンバー・ディスプレイの契約をしていますか？ ➔ 契約してください。 ● ナンバー・ディスプレイの契約をしても、本機を接続してから一度も電話がかかってきていないときに表示される場合があります。 ➔ 一度電話がかかってくると、表示されません。 	37 —
ハ行	<div>ヒツケ シ コクヲ セツタイ シテクタサイ</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● お買い上げ時または停電などで日付・時刻が初期値に戻っています。 ➔ 日付・時刻を設定してください。 	19
マ行	<div> <div>メモリーイッパ イU80 ロクオン テキマセン</div> <div>↓</div> <div>フヨウナ ヨウケンヲ ショウキョシテクタサイ</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 用件録音でメモリーがいっぱいになっています。 ➔ 留守番電話の用件を再生したあと、不要な用件を消去してください。 	32・33
ラ行	<div>ロクオンチュウエイテン U83</div>	<ul style="list-style-type: none"> ● 用件録音中に停電になり、録音中の用件が途中で消えています。 	—

保証とアフターサービス (よくお読みください) つづく➡➡

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などで

お困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書 (別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。

よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

ただし電池パックは、消耗品ですので保証期間内でも「有料」とさせていただきます。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、このコードレス電話機の補修用性能部品の、製造打ち切り後5年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

54～60ページに従ってご確認のあと、直らないときは、まずACアダプターを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- **保証期間中は**
保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。
- **保証期間を過ぎているときは**
修理すれば使用できる製品については、ご要望により修理させていただきます。
下記修理料金の仕組みをご参照のうえ、ご相談ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

お願い

- 停電などの外部要因により、録音、通話および料金管理などにおいて発生した損害の補償については、当社はその責任を負えない場合もございますので、あらかじめご了承ください。

ご連絡いただきたい内容	
製品名	コードレス電話機
品 番	VE-SV03DL VE-SV03DW
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

こんな表示が出たら(エラー表示)

困ったとき

>>>つづき 保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理に関するご相談

ナショナル・パナソニック
修 理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル(全国共通番号)


 **0570-087-087**

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にご直接おかけください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル・パナソニック
お客様ご相談センター

365日／受付9時～20時

電 話 フリーダイヤル  **0120-878-365**

■ 携帯電話・PHSでのご利用は… **06-6907-1187**

FAX フリーダイヤル  **0120-878-236**

Help desk for foreign residents in Japan

〈外国人／海外仕様商品(ツーリスト商品他)等〉
ご相談窓口

Tokyo (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787

Open: 9:00 - 17:30

(closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

ナショナル・パナソニック 修 理 ご 相 談 窓 口

北 海 道 地 区

札幌 札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 ☎ (011)894-1251	帯広 帯広市西19条南 1丁目7-11 ☎ (0155)33-8477
旭川 旭川市2条通21丁目 左1号 ☎ (0166)31-6151	函館 函館市西桔梗 589番地241(函館 流通卸センター内) ☎ (0138)48-6631

東 北 地 区

青森 青森市第二問屋町 3-7-10 ☎ (017)739-9712	宮城 仙台市宮城野区扇町 7-4-18 ☎ (022)387-1117
秋田 秋田市御所野湯本 2丁目1-2 ☎ (018)826-1600	山形 山形市平清水1丁目 1-75 ☎ (023)641-8100
岩手 盛岡市羽場13地割 30-3 ☎ (019)639-5120	福島 福島県安達郡本宮町 字南/内65 ☎ (0243)34-1301

首 都 圏 地 区

栃木 宇都宮市御幸町 194-20 ☎ (028)689-2555	東京 東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17 ☎ (03)5477-9780
群馬 高崎市大沢町229-1 ☎ (027)352-1109	山梨 甲府市宝1丁目 4-13 ☎ (055)222-5171
茨城 つくば市花畑2丁目 8-1 ☎ (029)864-8756	神奈川 横浜市港南区日野 5丁目3-16 ☎ (045)847-9720
埼玉 桶川市赤堀2丁目 4-2 ☎ (048)728-8960	新潟 新潟市東明1丁目 8-14 ☎ (025)286-0171
千葉 千葉市中央区 星久喜町172 ☎ (043)208-6034	

ナショナル・パナソニック 修理ご相談窓口

中部地区

石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎ (076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区 塩入町8-10 ☎ (052)819-0225
富山	富山市寺島1298 ☎ (076)432-8705	岡崎	岡崎市岡町南久保28 ☎ (0564)55-5719
福井	福井市開発4丁目 112 ☎ (0776)54-5606	岐阜	岐阜県本巣郡北方町 高屋太子2丁目30 ☎ (058)323-6010
長野	松本市大字笹賀 7600-7 ☎ (0263)86-9209	高山	高山市花岡町3丁目 82 ☎ (0577)33-0613
静岡	静岡市西島765 ☎ (054)287-9000	三重	久居市森町字北谷 1920-3 ☎ (059)255-1380

近畿地区

滋賀	守山市勝部6丁目 2-1 ☎ (077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地 ☎ (0743)59-2770
京都	京都市伏見区竹田 中川原町71-4 ☎ (075)672-9636	和歌山	和歌山市中島499-1 ☎ (073)475-2984
大阪	大阪市北区本庄西 1丁目1-7 ☎ (06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区 琴ノ緒町3丁目2-6 ☎ (078)272-6645

中国地区

鳥取	鳥取市安長295-1 ☎ (0857)26-9695	浜田	浜田市下府町327-93 ☎ (0855)22-6629
米子	米子市米原4丁目 2-33 ☎ (0859)34-2129	岡山	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎ (086)292-1162
松江	松江市平成町 182番地14 ☎ (0852)23-1128	広島	広島市西区南観音 8丁目13-20 ☎ (082)295-5011
出雲	出雲市渡橋町416 ☎ (0853)21-3133	山口	山口市鑄銭司 字 鑄銭司団地北447-23 ☎ (083)986-4050

四国地区

香川	高松市勅使町152-2 ☎ (087)868-9477	高知	南国市岡豊町中島 331-1 ☎ (088)866-3142
徳島	徳島県板野郡北島町 鯛浜字かや108 ☎ (088)698-1125	愛媛	松山市土居田町 750-2 ☎ (089)971-2144

九州地区

福岡	春日市春日公園 3丁目48 ☎ (092)593-9036	宮崎	宮崎市本郷北方 字草葉2099-2 ☎ (0985)63-1213
佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151	熊本	熊本市健軍本町12-3 ☎ (096)367-6067
長崎	長崎市東町1949-1 ☎ (095)830-1658	天草	本渡市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
大分	大分市萩原4丁目 8-35 ☎ (097)556-3815	鹿児島	鹿児島市与次郎 1丁目5-33 ☎ (099)250-5657
		大島	名瀬市長浜町10-1 ☎ (0997)53-5101

沖縄地区

沖縄	浦添市城間4丁目23-11 ☎ (098)877-1207
-----------	----------------------------------

保証とアフターサービス

困ったとき


所在地、電話番号が変更になることがありますので、
あらかじめご了承ください。

0904


Quick Reference Guide

Parts Descriptions

Personal Phone

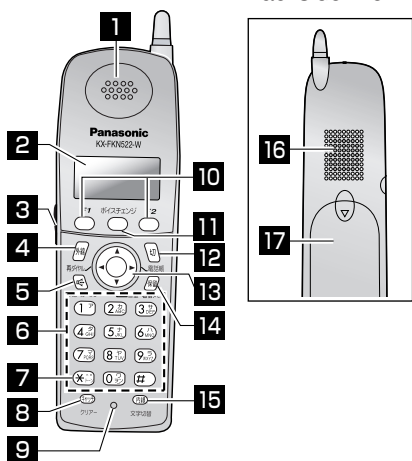

Base Unit

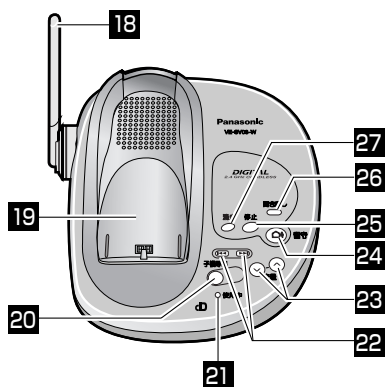


- 1 Earpiece
- 2 Liquid crystal display
- 3 Headset jack
- 4 Talk button
- 5 Speakerphone button
- 6 Numeral/Character buttons
- 7 Tone button (to switch to DTMF tone)
- 8 Flash/Clear button
- 9 Microphone
- 10 Multi-operation buttons
- 11 Voice change button
- 12 Off button
- 13 Redial button (再ダイヤル)
- Phone book button (電話帳)
- Volume control button (音量)
- 14 Hold/Caller ID button
- 15 Intercom/Text entry mode button
- 16 Speaker
- 17 Battery cover
- 18 Antenna
- 19 Charger
- 20 Page button
- 21 In Use indicator
- 22 Skip & repeat buttons
- 23 Volume control buttons
- 24 Auto answer button & indicator
- 25 Stop button
- 26 Playback button
- 27 Erase button


■本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。
 ■This product is designed for use in Japan.
 Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

Basic Operations



Personal phone (KX-FKN522)

■ To make a call

Lift the personal phone from the base unit and press  (4).

→ Dial.....To end the call, place the personal phone on the base unit or press  (12).

■ To receive a call

When the phone rings... → Lift the personal phone from the base unit or press . → Talk.....To end the call, place the personal phone on the base unit or press .



■ To place the current call on hold

Press  (14) during a call.




■ To retrieve the held call

Press  or .

■ To make a call using the speakerphone (Hands-free talk)

Press  (5). → Dial. → Talk to the microphone.....To end the call, place the personal phone on the base unit or press .

■ To receive a call with the speakerphone (Hands-free talk)

When the phone rings... → With the personal phone placed on the base unit, press  or . → Talk to the microphone.....To end the call, press .

■ To hear recorded messages while away from home (Remote control)


Preparation before you leave home

Store a remote control number.

Press  # 0 0 6.

→ Enter the desired 4-digit number.

→ Press .

When you leave home, press  留守. (The Auto answer indicator on the base unit turns on.)

To hear messages

Dial your home phone number. → While the outgoing message is played back...

→ Enter your remote control number.

→ Announcement → Press 2.

→ You will hear recorded messages if any.


NOTE

- This operation can be made only from telephones which can send DTMF signals.


Base unit (VE-SV03)

■ To use TAM


(Telephone Answering Machine)

When you leave home, press  留守 (24). (The Auto answer indicator (24) on the base unit turns on.)

→ When receiving a call while TAM is activated, it answers the call automatically in Japanese, and records the incoming messages. Then, the Auto answer indicator on the base unit starts flashing.

→ When you return home, press  留守 to play back the messages.

The Auto answer indicator turns off and the answering mode is deactivated.

To erase the message, press  while listening to the message you want to erase.

To play back the message while TAM is

deactivated, press  聞き直し (26).

*Up to 50 messages can be recorded for approx. 12 minutes in total.

- The number after the button shows the location of the button described in the previous page.

さくいん

A～Z 行

ACアダプター	16
ADSLに接続するとき	49
ISDN回線に接続するとき	49
Quick Reference Guide	64, 65
TA／スプリッタ	46

あ 行

新しい用件を再生する	32, 33
あなたの声で録音する （自作応答メッセージ）	34
暗証番号	35, 36
184（電話番号非通知）	38
186（電話番号通知）	38
液晶ディスプレイ	15
エニーキーアンサー	22, 45
応答メッセージ	31, 34
お客様ご相談センター	62
お手入れ	51
オフフック応答	45
音量（音の大きさ）を変える	42

か 行

外出先から留守番電話を操作する	36
回線種別	19
壁掛け（親機／子機）	52
かんたん再ダイヤル	21
キー確認音	45
聞き直し	32, 33, 36
機能登録一覧表	44～46
キャッチホン	20, 22
キャッチホン・ディスプレイサービス	37
減設	48
公衆電話着信拒否	41
構内交換機	20
子機間通話	25
子機の増設／減設	48
子機の名前登録	43
子機呼出	25
子機呼出ボタン	12, 25
固定応答メッセージ	31, 34

困ったとき	54～58
こんな表示が出たら	59, 60

さ 行

再生（親機で）	32
再生（子機で）	33
再生（外出先から）	36
再ダイヤル	21
在宅応答の設定	44
3者通話	24
自作応答メッセージ	34
自分の声を変える（ボイスチェンジ）	43
シャープボタン	14
充電	18
充電端子	13, 18, 51
修理ご相談窓口	62, 63
出荷時へ戻す（初期化）	10, 46
受話音量	42
受話口	14
仕様	53
使用中ランプ	12, 13
消去（用件）	32, 33, 36
すべての用件を聞き直す	32, 33, 36
スピーカー（親機）	12
スピーカー（子機）	13
スピーカー音量	42
スピーカーホンの使いかた	21
スプリッタ	49
設置場所	8, 9
増設	48
増設子機	48, 裏表紙
相談窓口	62, 63
送話口	14

た 行

ターミナルアダプター	49
ダイヤル回線	19, 20
着信拒否	
・迷惑電話着信拒否	40
・非通知着信拒否	41
・公衆電話着信拒否	41

着信メモリー.....	39
着信ランプ.....	13
通話時間.....	20
次の用件.....	32, 33, 36
ディスプレイ.....	15
停電.....	58
転送	
・ 電話帳.....	30
電池カバー.....	13, 17
電池残量.....	15
電池パック.....	17, 裏表紙
電池パックの交換.....	51
電波（子機）.....	9
電話回線種別.....	19
電話回線用モジュージャック.....	12
電話機コード.....	16
電話帳	
・ 登録／検索／修正／消去.....	28, 29
・ 転送.....	30
・ 電話をかける.....	21
電話をまわす.....	23
登録一覧表.....	44～46
トールセーバー.....	35
トーンボタン.....	14

な 行

内線番号.....	23～25
ナンバー・ディスプレイサービス.....	37
ニッケル水素電池.....	51
入力モード.....	26

は 行

廃棄・譲渡・返却のとき（初期化）.....	10
非通知着信拒否.....	41
日付・時刻を設定する.....	19
付属品.....	11
プッシュ回線.....	19
プッシュホンサービス.....	20
並列接続.....	50
ヘッドセット.....	47
ヘッドセット音量.....	42

別売品.....	裏表紙
ボイスチェンジ.....	43
傍受（子機）.....	9
ポーズ.....	15, 20
保証とアフターサービス.....	61
保留.....	20, 22

ま 行

前の用件.....	32, 33, 36
待受時間.....	15
迷惑電話着信拒否.....	40
文字入力	
・ 入力のしかた.....	26
・ 文字の種類（入力モード）.....	26
・ 挿入／修正／消去.....	27
・ 文字列一覧表.....	27

や 行

用件再生（親機で）.....	32
用件再生（子機で）.....	33
用件再生（外出先から）.....	36
用件消去.....	32, 33, 36
用件の聞き直し.....	32, 33, 36
用件録音時間と件数.....	31
呼出音	
・ 音量.....	42
・ 種類（ベル／メロディ）.....	42
・ 留守着信呼出音の回数.....	44

ら 行

リセット（動作がおかしいとき）.....	58
リモート操作.....	36
留守セット.....	31, 36
留守セット解除.....	32, 33, 36
留守着信呼出音の回数.....	44
連続通話時間.....	15
録音時間.....	31, 43

別売品（ご注文は、販売店にお申し付けください）

価格は2005年2月現在のものです。

品 名	品 番	希望小売価格（税別）
増設子機	KX-FKN522-W （ホワイト）※	14,700円 （税抜14,000円）
コードレス子機用電池パック 松下テクニカルサービス（株）扱い	KX-FAN52	1,890円 （税抜1,800円）
ヘッドセット	KX-TCA89JP	5,229円 （税抜4,980円）

※付属の子機と同じ性能、仕様です。

■本機は日本国内用です。国外での使用に対するサービスは致しかねます。

■This product is designed for use in Japan.

Panasonic cannot provide service for this product if used outside Japan.

愛情点検 長年ご使用のコードレス電話機の点検を！



こんな
症状は
ありま
せんか

- 電源を入れても動かないことがある。
- こげくさい臭いや異常な音、振動がする。
- ACアダプターが熱を持っている。
- 日付・時刻が大幅にくるうことがある。
- その他の異常や故障がある。

このような症状のときは、使用を中止し、故障や事故防止のため、ACアダプターを抜いて、必ず販売店に点検をご相談ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です）

販売店名	電話（ ） —
------	-------------------

パナソニック コミュニケーションズ株式会社 テレコムカンパニー

〒812-8531 福岡市博多区美野島4丁目1番62号

© 2005 Panasonic Communications Co., Ltd. All Rights Reserved.

PQQX14381YA ZM1104HMO